


Copyright Sapa. Rätt till ändringar förbehålles. We reserve the right to change the drawing.


Nr.	Ant.	Ändringens art	Datum	Sign.

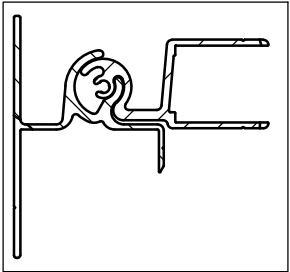

Detalj 1 och 2 skjuts samman före
montering av sidokantskoningar.





Lim appliceras på sidorna
av profilernas urtag innan
skivmaterialet förs på plats.

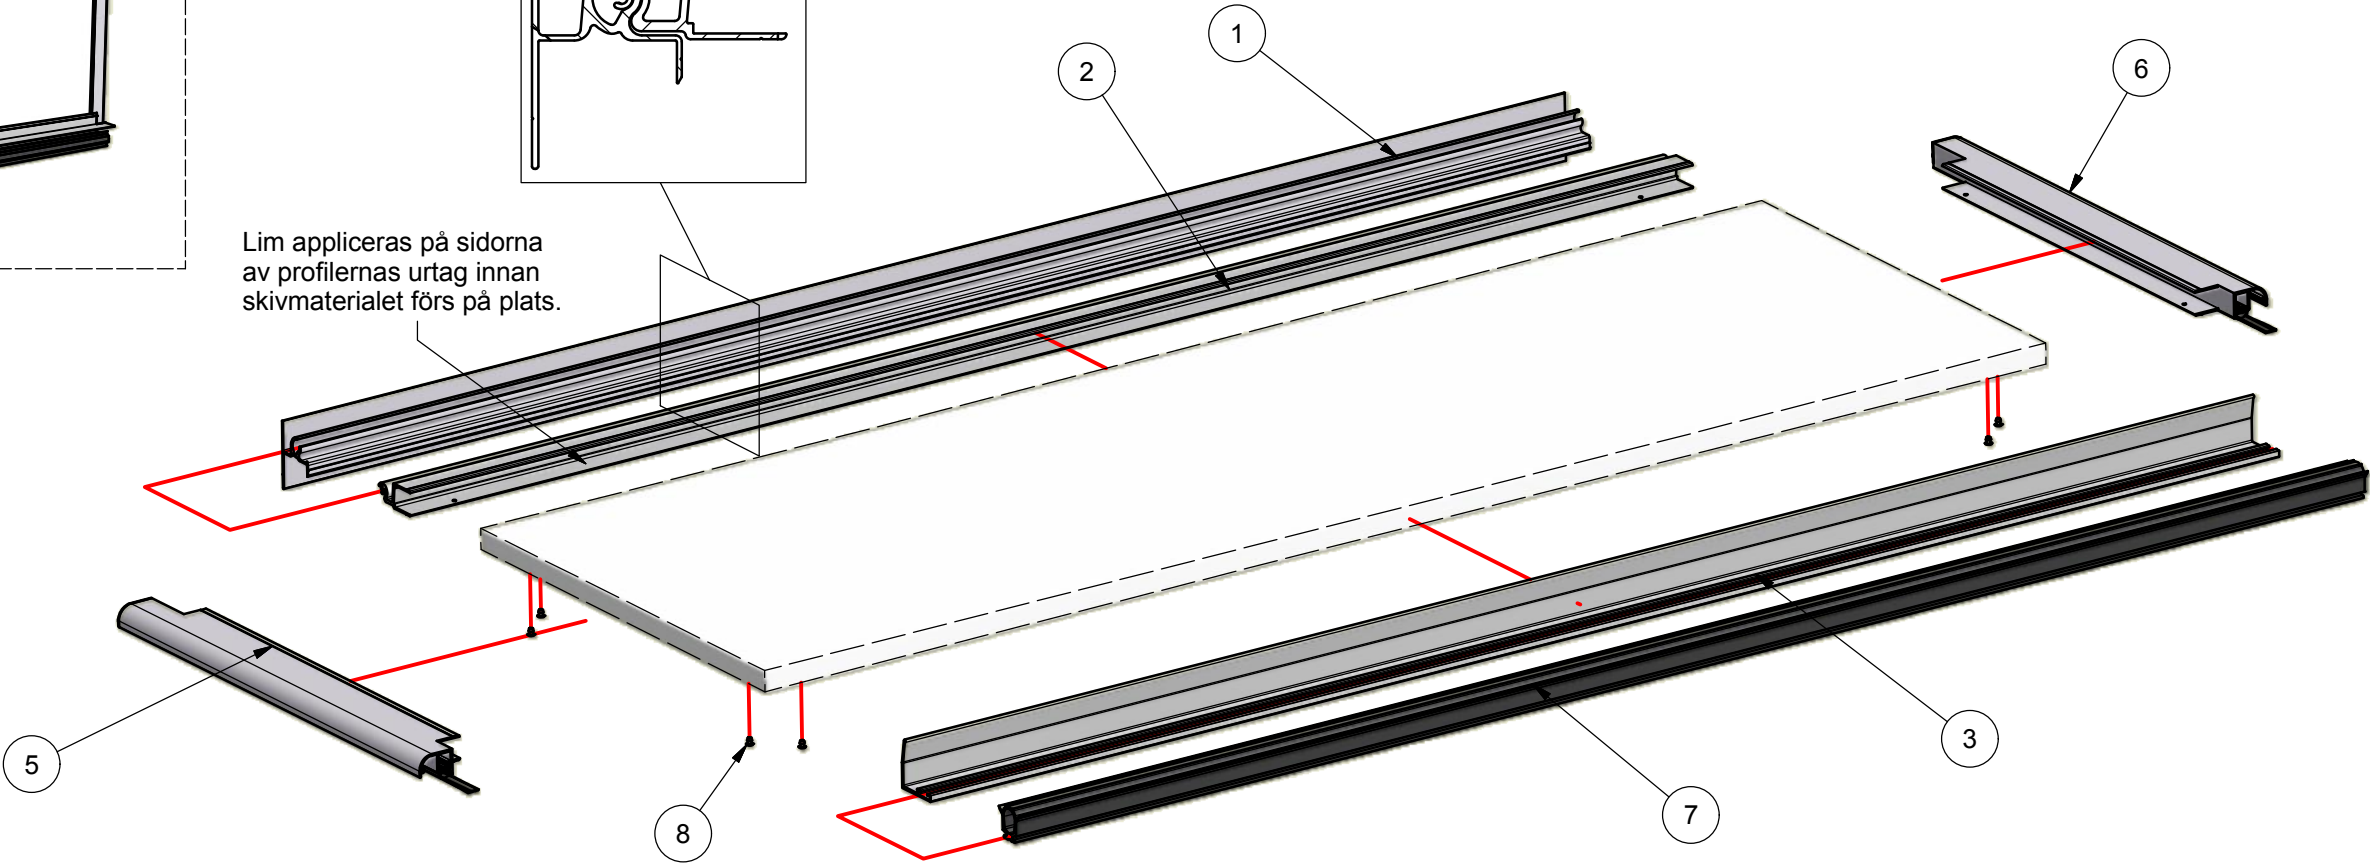

Steg 1
Montering av lyftlucka

Insida visas

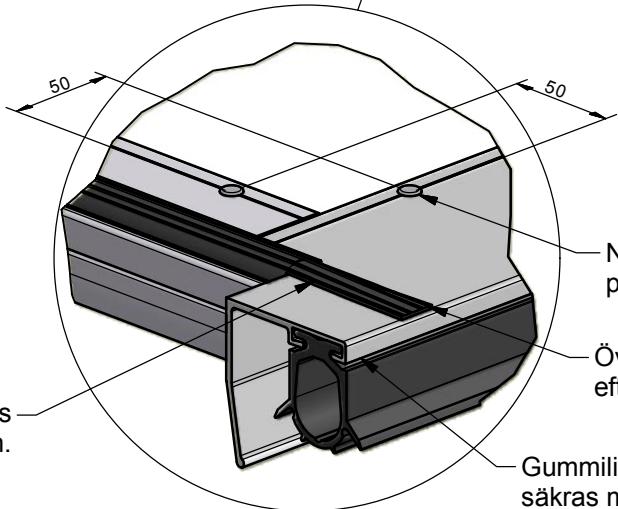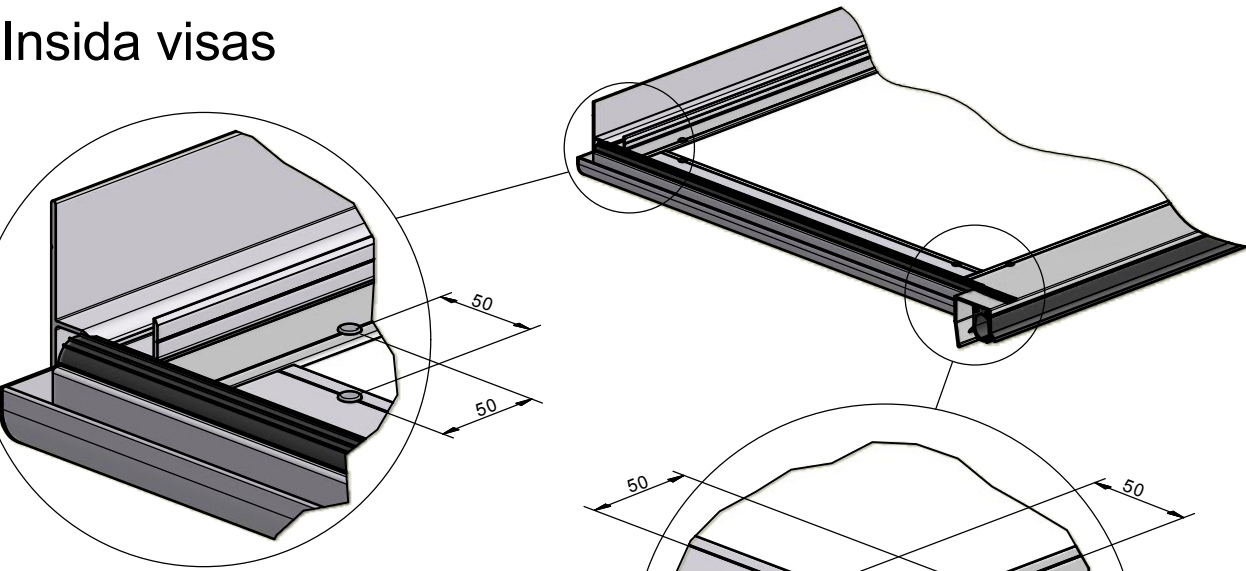

Den skurna delen av gummilisten limmas
mot undre kantskoning med superlim.

Nitas i hörnen med
popnit 40213-00.
Överskjutande del avlägsnas
efter limning.

Gummilist 70095-00
säkras mot glidning.

Skala angiven för A3-format

Rekommendation av gasfjäderkraft:
2st gasfjädrar på vardera max 500N

8	8	Popnit SSBS 4,8x14,0	40213-00
7	1	Gummilist	70095-00, L=Enl.tillv.und.
6	1	Sidokantskoning, höger	P221-6002, L=Enl.tillv.und.
5	1	Sidokantskoning, vänster	P221-6002, L=Enl.tillv.und.
3	1	Undre kantskoning	P221-5011, L=Enl.tillv.und.
2	1	Gångledsdel 2	P221-5009, L=Enl.tillv.und.
1	1	Gångledsdel 1	P221-5008, L=Enl.tillv.und.


Det.nr	Ant.	Benämning	Art.nr
Sapa Transportsystem		Skåpsystem, VS8000	
Monteringsanvisning, för plyfagolv med lyftlucka.		I-00879	
sapa		Sapa Building System AB	
SE-574 81 Vetlanda		Telefon/Telephone	
Sverige/Sweden		+46 (0)383-942 00	
		Telefax/Telecopy	
		+46 (0)383-76 19 80	
buildingssystem		K221-0003	

Copyright Sapa. Rätt till ändringar förbehålles. We reserve the right to change the drawing.


Nr.	Ant.	Ändringens art	Datum	Sign.

Steg 2a

Montering av tätningslist portalsida.
(Genomförs när bakportalen är monterad på skåpet och lyftluckan är på plats)

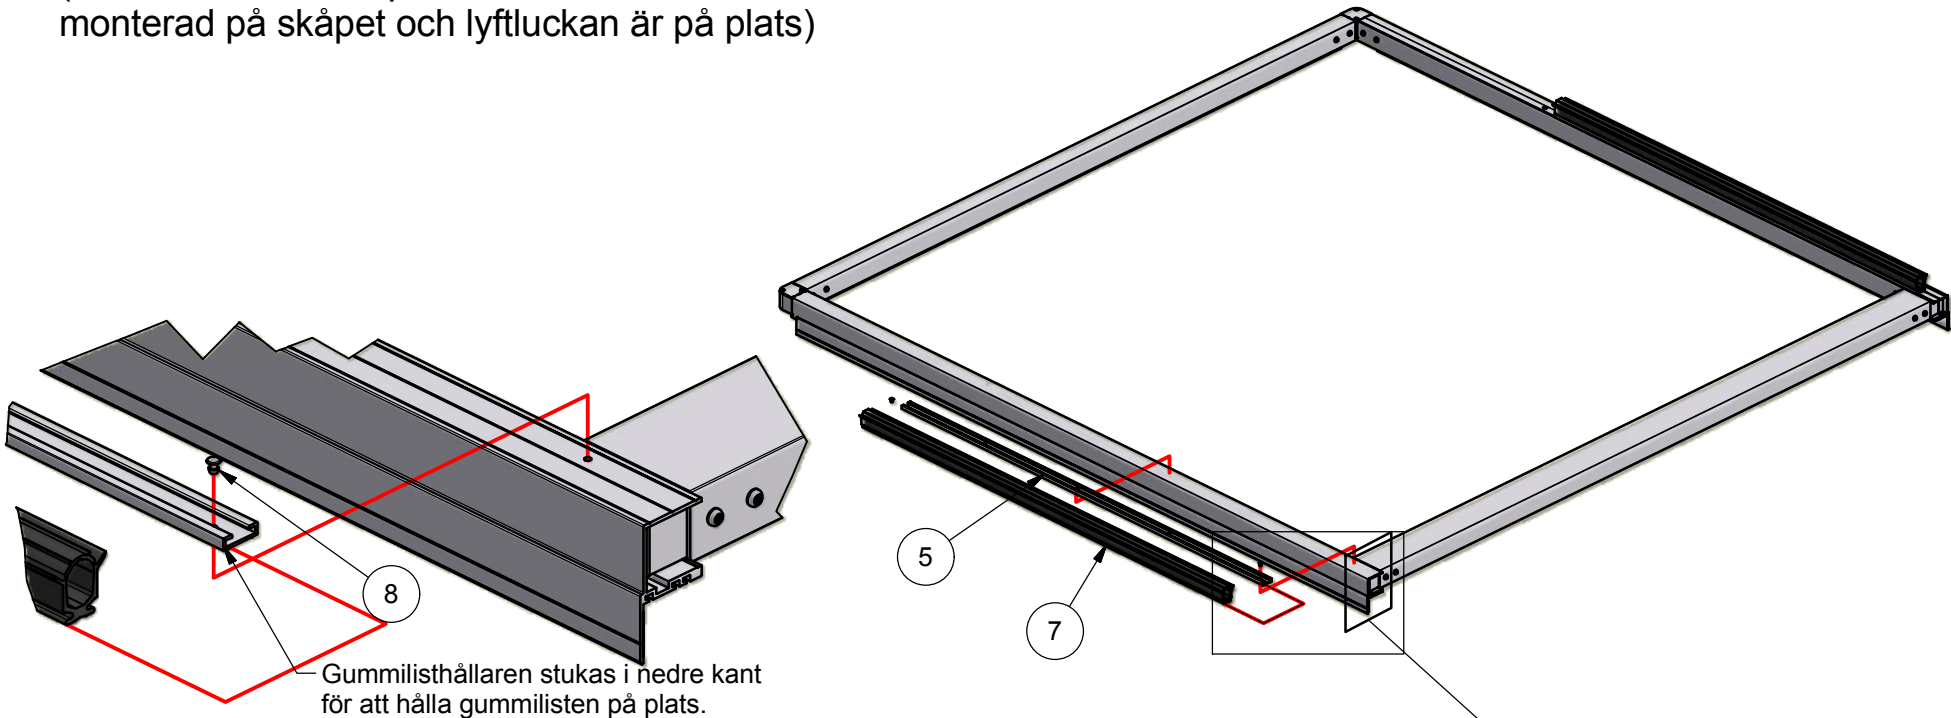


Gummilisthållaren placeras i rillorna närmst portalens öppning. Höjd och fastsättning se steg 10.

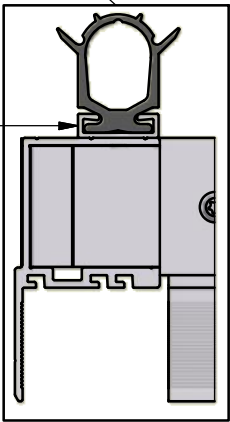

Steg 2


Montering av bakportal

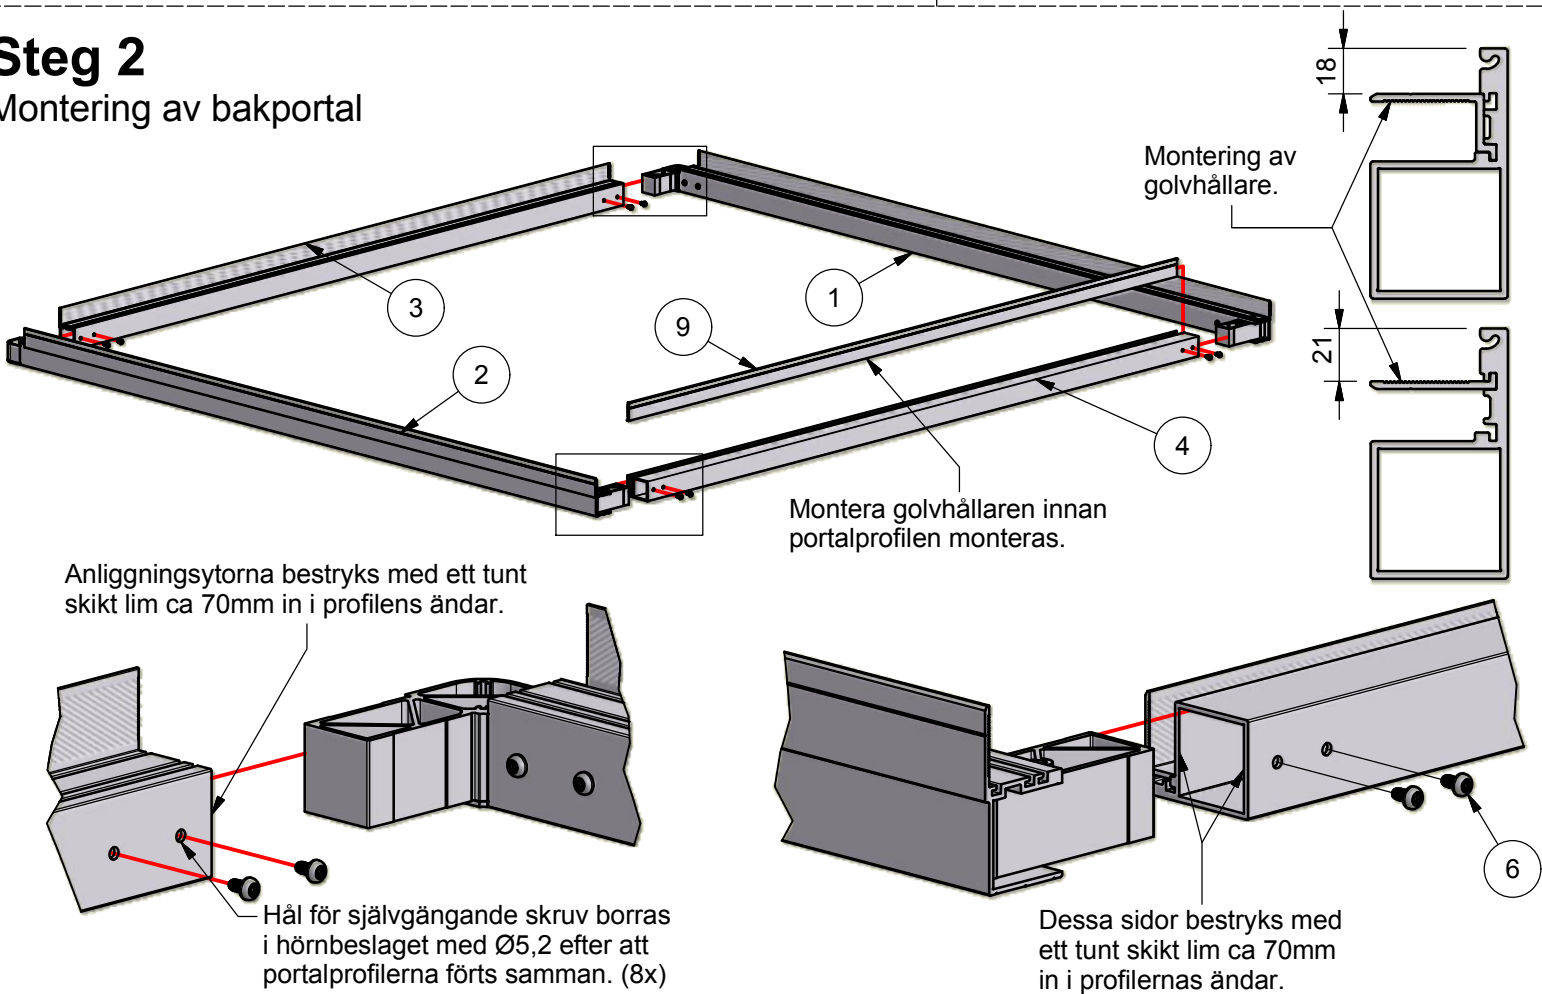

9	1	Golvhållare	P221-5006, L=Enl.tillv.und.
8	10	Popnit SSBS 4,8x14,0	40213-00
7	2	Gummilist, portal	70095-00, L=Enl.tillv.und.
6	8	Skruv MRT-TT M6X12 (A4)	40102-00
5	2	Gummilisthållare	P221-5007, L=Enl.tillv.und.
4	1	Bakre kantlina	P221-5004, L=Enl.tillv.und.
3	1	Portalprofil tak	P221-5003, L=Enl.tillv.und.
2	1	Portalprofil komplett, höger	P221-6001, L=Enl.tillv.und.
1	1	Portalprofil komplett, vänster	P221-6001, L=Enl.tillv.und.

Det.nr	Ant.	Benämning	Art.nr
Sapa Transportsystem			
Skåpsystem, VS8000			
Monteringsanvisning, för plyfagolv med lyftlucka.			
sapa		Sapa Building System AB	
SE-574 81 Vettlanda		Telefon/Telephone	Telefax/Telecopy
Sverige/Sweden		+46 (0)383-942 00	+46 (0)383-76 19 80
Skala angiven för A3-format		I-01038	
K221-0003		Index	

Copyright Sapa. Rätt till ändringar förbehålles. We reserve the right to change the drawing.

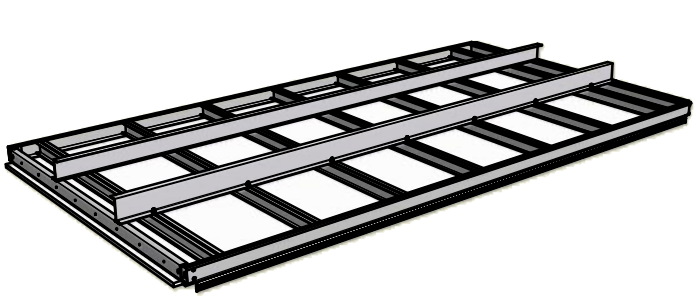


Steg 5

Montering av framkantlina och golvskena.


Sammborra (Ø5,0) och nita (40213-00) främre tvärbalk till sidokantlinan.
6st både i övre och undre fläns (fördelas med jämn delning).
Börja med att nita i den övre flänsen.

Nr.	Ant.	Ändringens art	Datum	Sign.


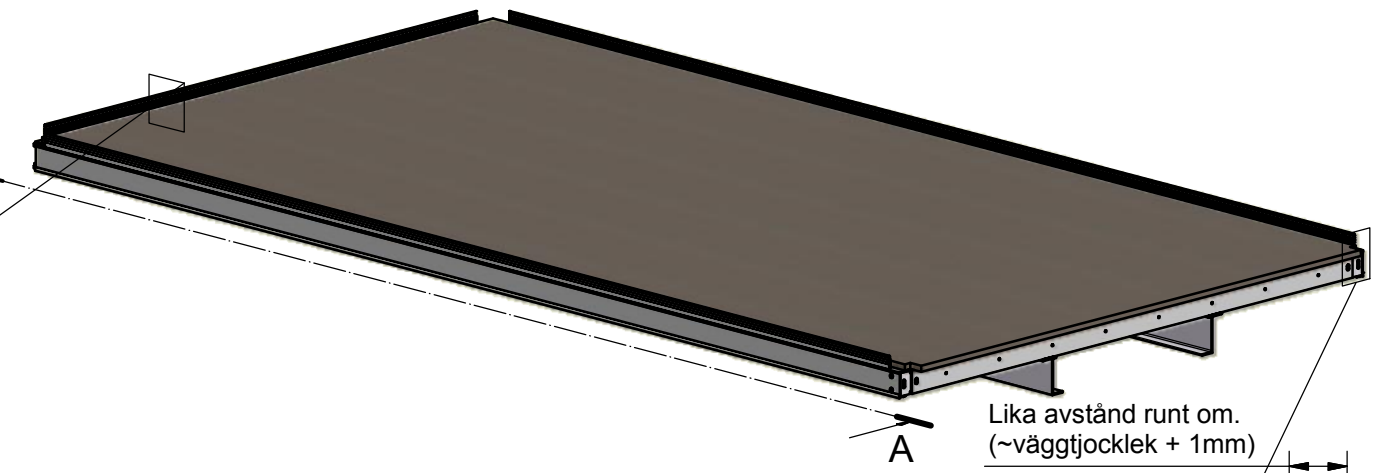


Steg 4


Montering av sidokantlina samt tvärbalkar

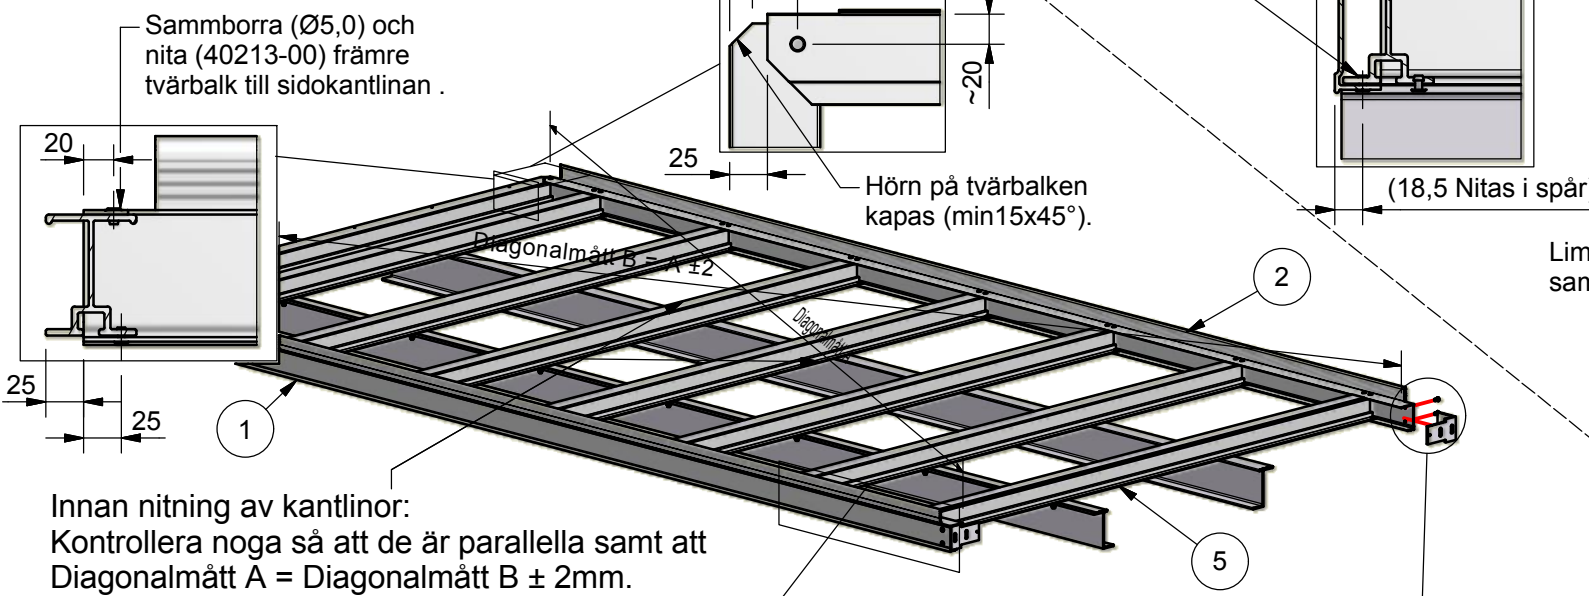

Sammborra (Ø5,0) och nita (40213-00) främre tvärbalk till sidokantlinan .

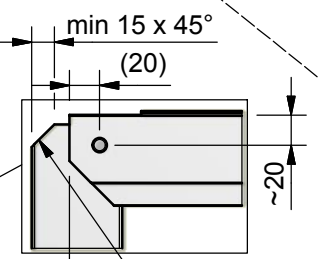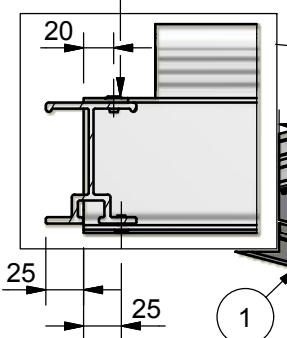


Hörn på tvärbalken
kapas (min15x45°).

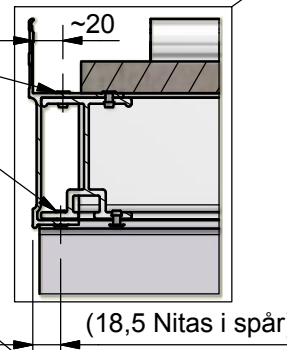


(18,5 Nitas i spår)

Limma skivan mot tvärbalkar och kantlinor,
samt säkra den med skruv.

A - A

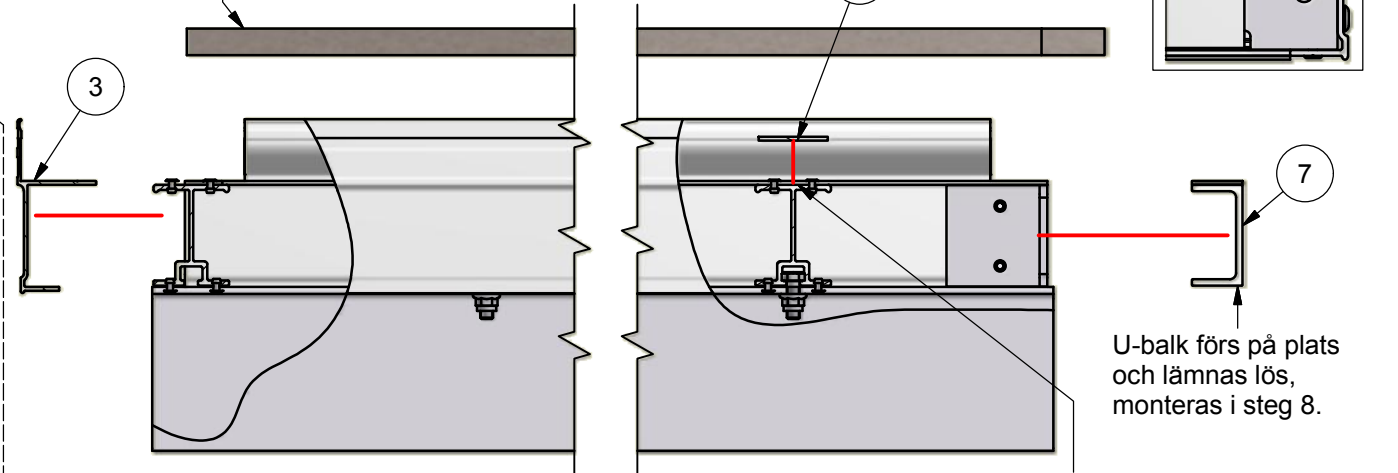


Lika avstånd runt om.
(~väggjocklek + 1mm)

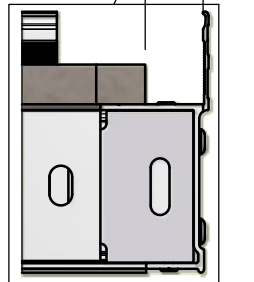


U-balk förs på plats
och lämnas lös,
monteras i steg 8.

Limma ett 3mm mellanlägg mot den bakersta tvärbalken för att ta upp nivåskillnaden mellan kantlina och tvärbalk.

Innan nitning av kantlinor:
Kontrollera noga så att de är parallella samt att
Diagonalmått A = Diagonalmått B ± 2mm.

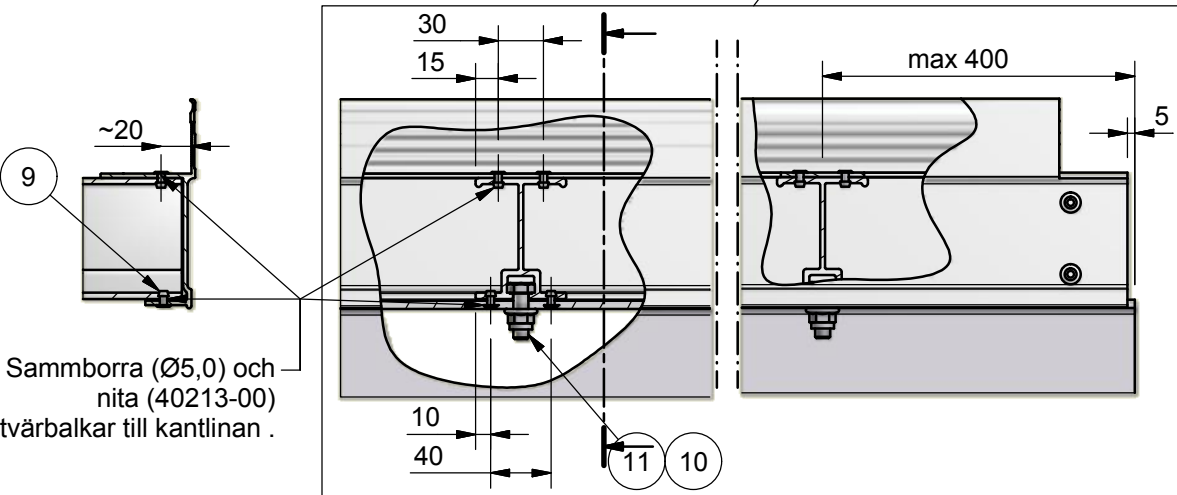


Sammborra (Ø5,0) och nita (40213-00) tvärbalkar till kantlinan .

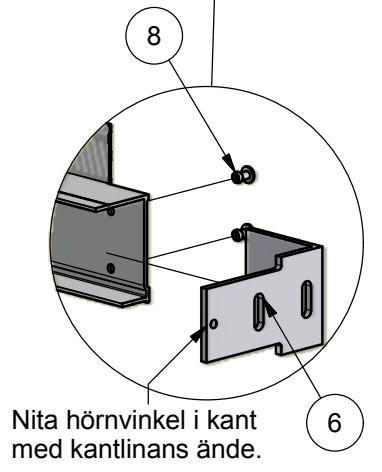

Nita hörnvinkel i kant
med kantlinans ände.

Steg 3

Montering av golv
Håltagning i förhöjningsbalkar.

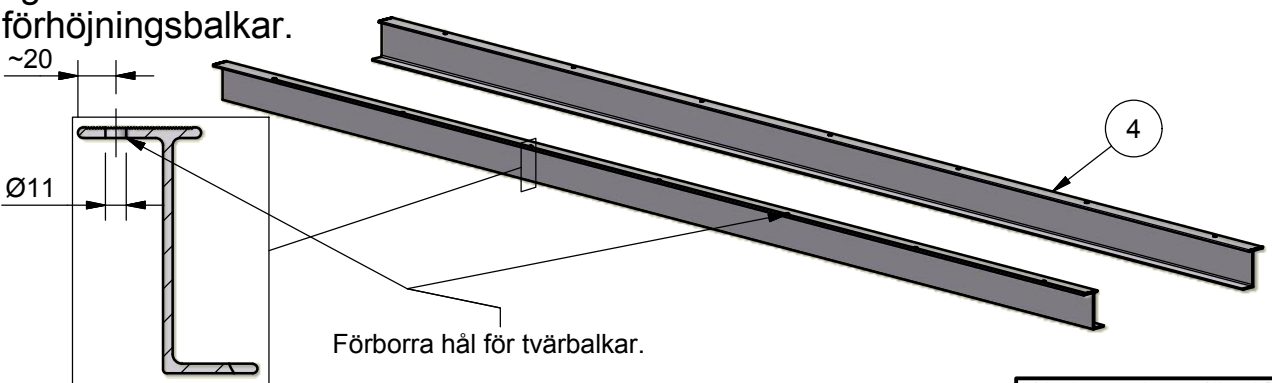

Förborra hål för tvärbalkar.


12	1	Mellanläggslist	70021-00, L=Enl.tillv.und.
11	-	Skruv M6S, A2, M10x30	(Ingår ej i skruvsats)
10	-	Flänslåsmutter, A2, M10	(Ingår ej i skruvsats)
9	-	Nit, SSBS 4,8x14,4	40213-00
8	4	Nit, MGLP U8-6	40504-00
7	1	U-balk	P221-5044, L=Enl.tillv.und.
6	2	Förbindningsvinkel, bakportal	50391-00
5	-	Tvärbalk	P221-5012, L=Enl.tillv.und.
4	1	Förhöjningsbalk	P221-5043, L=Enl.tillv.und.
3	1	Framkantlina	P221-5013, L=Enl.tillv.und.
2	1	Sidokantlina, höger	P221-5012, L=Enl.tillv.und.
1	1	Sidokantlina, vänster	P221-5012, L=Enl.tillv.und.

Det.nr	Ant.	Benämning	Art.nr
Sapa Transportsystem			
Skåpsystem, VS8000			
Monteringsanvisning, för plyfagolv med lyftlucka.			
sapa		Sapa Building System AB	
SE-574 81 Vettlanda		Telefon/Telephone	
Sverige/Sweden		+46 (0)383-942 00	
		Telefax/Telecopy	
		+46 (0)383-76 19 80	
Skala			Datum
1:25			12-02-01
Ritad			Godkänd
JOK			RoS
Art.nr			
I-01036			
Ritn.nr			Index
K221-0003			

Skala angiven för A3-format


Copyright Sapa. Rätt till ändringar förbehålles. We reserve the right to change the drawing.

Nr.	Ant.	Ändringens art	Datum	Sign.



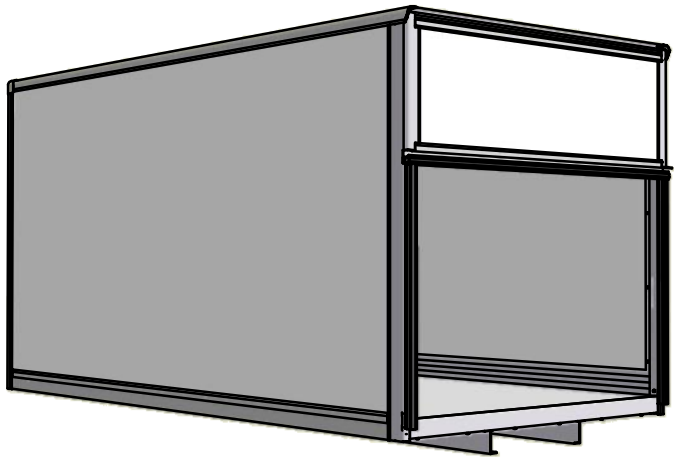


Steg 7
Montering av tak och väggvinkel främre vägg.

Applicera lim mellan tak och väggskivor.
Fixera skivorna med tex spik.

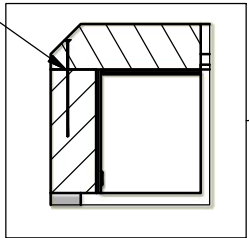

Applicera lim på hörnvinklar innan de monteras.
Fixeras tillfälligt med tex vävtejp.

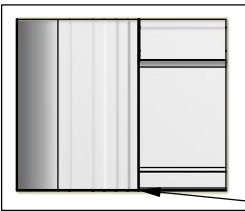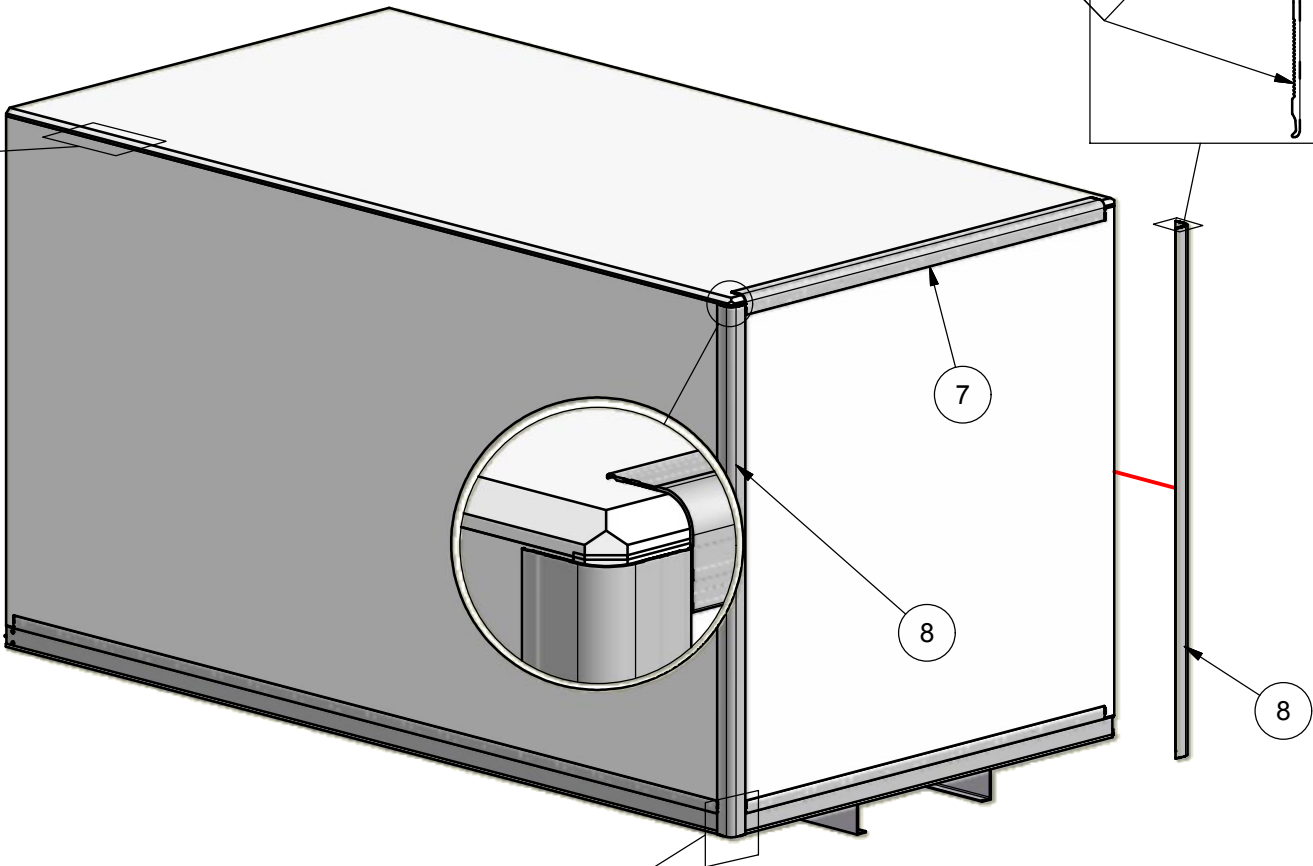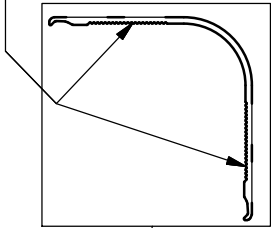




Hörnprofil ska monteras i höjd
med underkant på kantlinan.

Steg 6
Montering av väggskivor på golv.

OBS!
Kontrollera noga att höjden
på skivorna är lika, samt att
skivorna bottnat i profilen.

Applicera lim på kantlinornas
flänsar innan väggskivorna
monteras.

Applicera lim mellan väggskivor.
Fixera skivorna med tex spik.

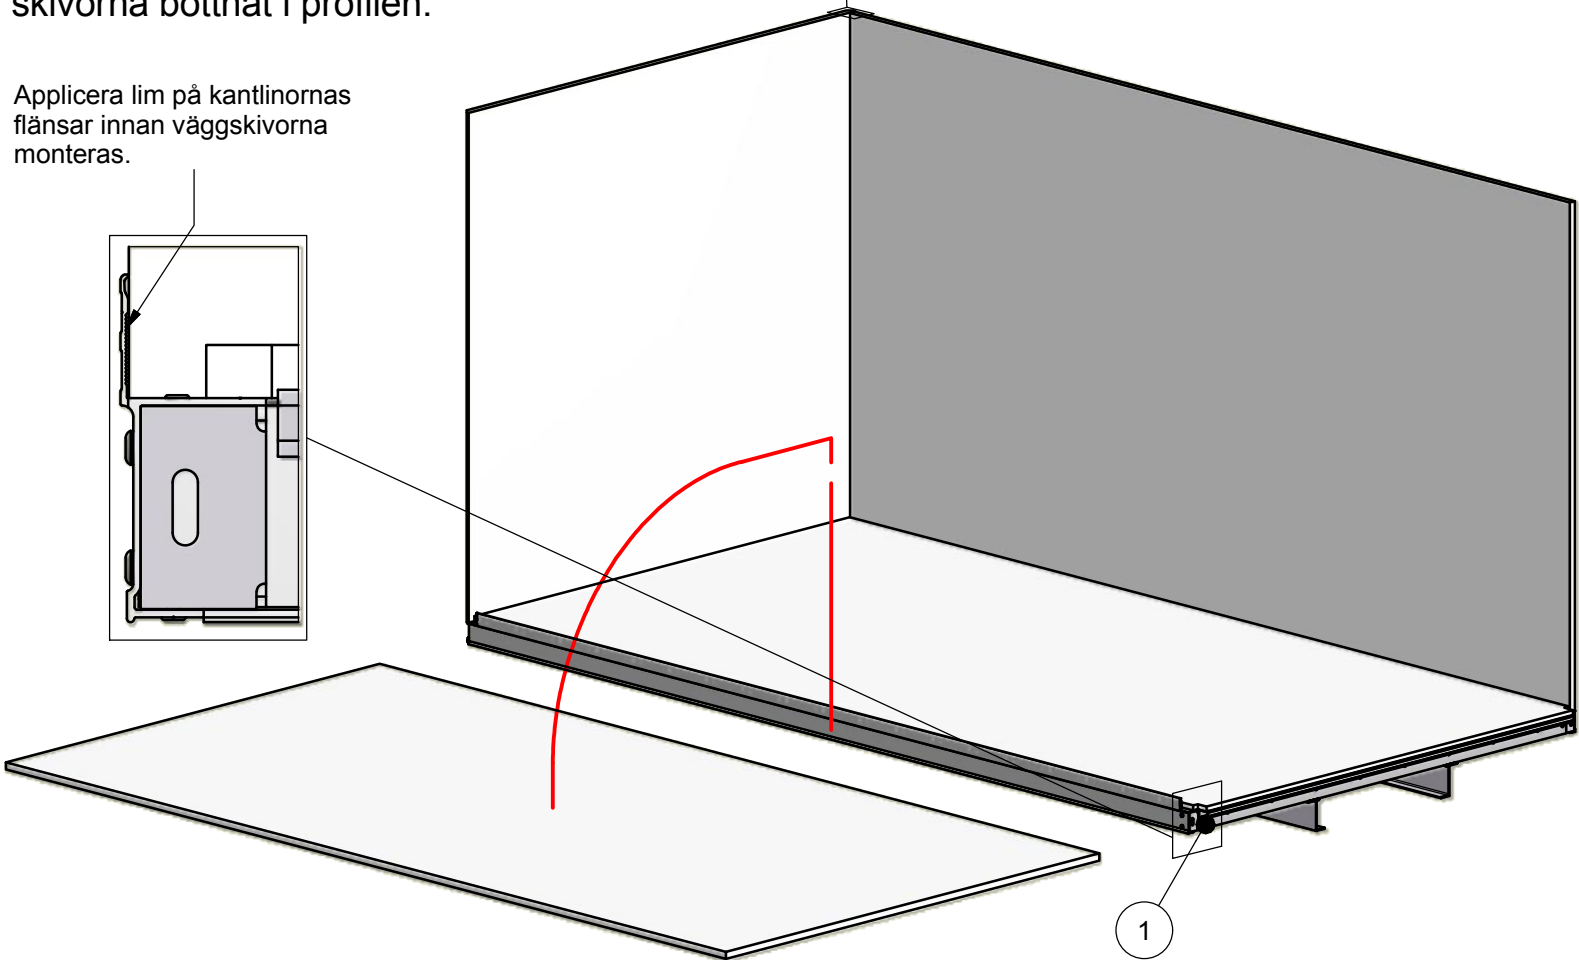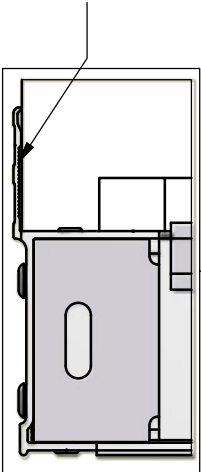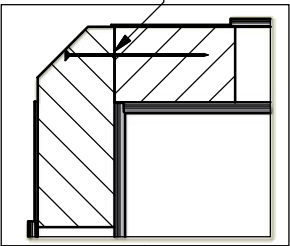


8	2	Bearb. av tak- och väggvinkel framstam	I-00747
7	1	Tak- och väggvinkel framstam	P221-5018 L=Enl.tillv.und.
1	1	Golv, smst	I-01036
Det.nr.	Ant.	Benämning	Art.nr
Sapa Transportsystem			Skala 1:30 Datum 12-02-01
Skåpsystem, VS8000			Ritad JOK Godkänd RoS
Monteringsanvisning, för plyfagolv med lyftlucka.			Art.nr I-01031
sapa			Ritn.nr K221-0003
buildingsystem			Index
SE-574 81 Vettlanda Sverige/Sweden			Telefon/Telephone +46 (0)383-942 00
			Telefax/Telecopy +46 (0)383-76 19 80

Skala angiven för A3-format


Copyright Sapa. Rätt till ändringar förbehålles. We reserve the right to change the drawing.

Nr.	Ant.	Ändringens art	Datum	Sign.


Steg 9
Montering av lyftlucka samt bakre tvärbalk/ljusbalk.

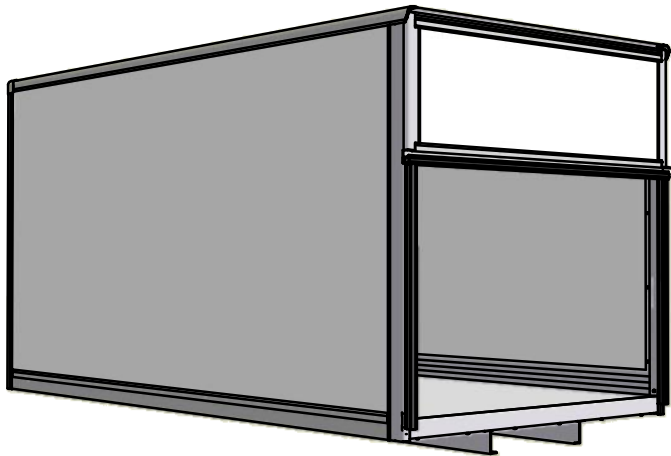

Steg 8
Montering av bakportal och sparklist.

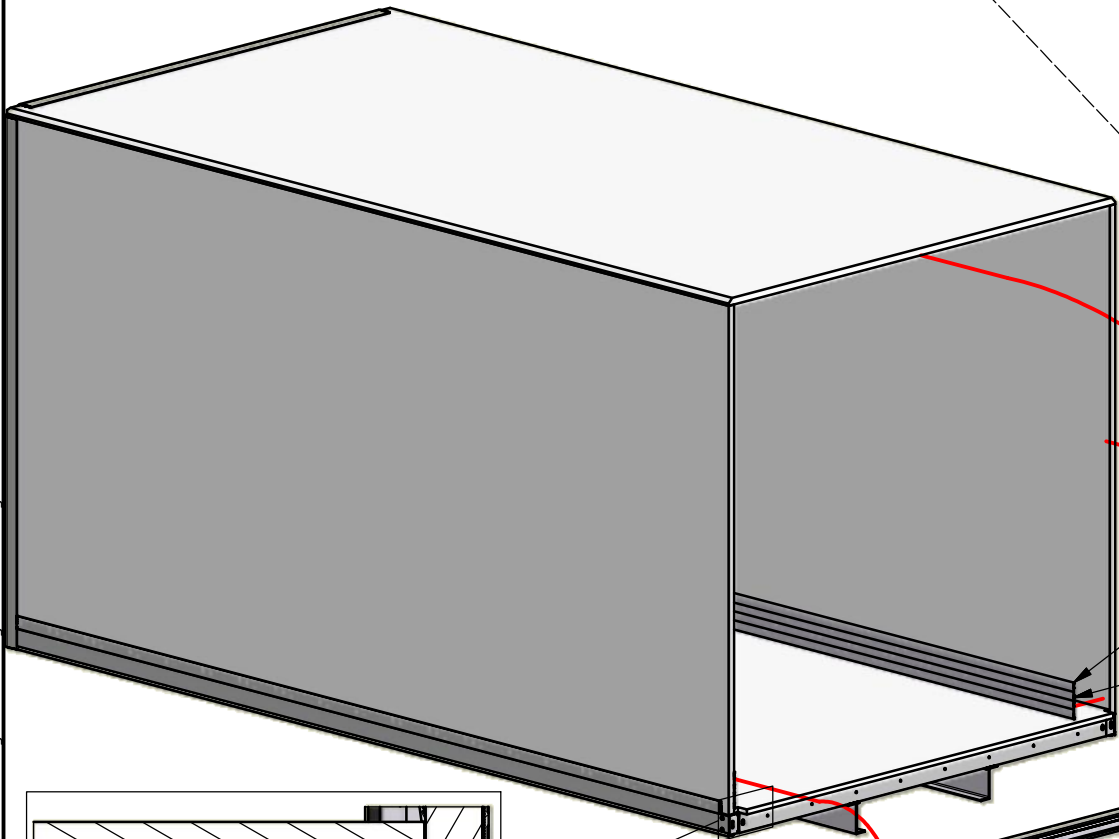

Efter att bakportalen är på plats,
limma och montera sparklister.

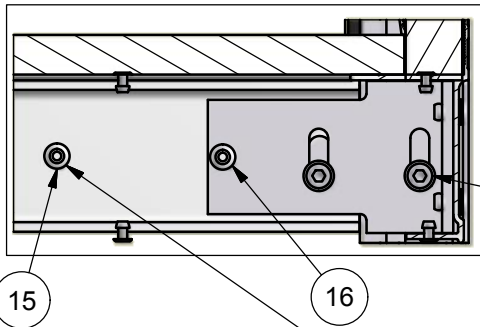


Samborra (Ø6,8) och nita (40501-00/40504-00)
golvet u-balk till bakportalen.

Skjut i vägg- och takhållarna i bakportalen.
Fixera dessa tillfälligt med tex vävtejp.


Efter att portalen lyfts på plats:
Fäst vägg och takhållaren med nit cc ~400mm.

OBS! Var noga med att portalen står vinkelrätt mot golvet.

Applicera lim invändigt på samtliga flänsar
innan bakportalen monteras.

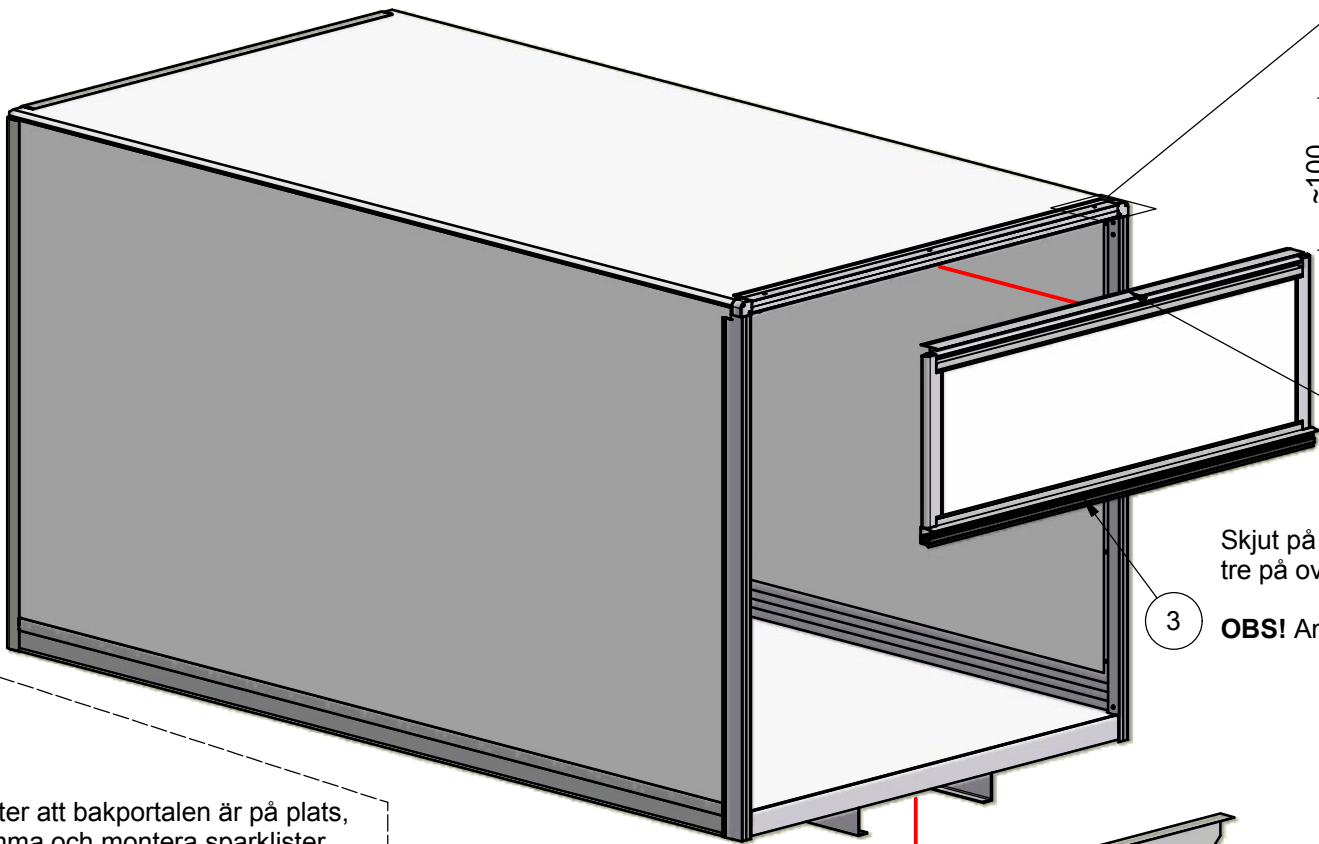

Skarv förseglas efter montage
med tätningsmassa.

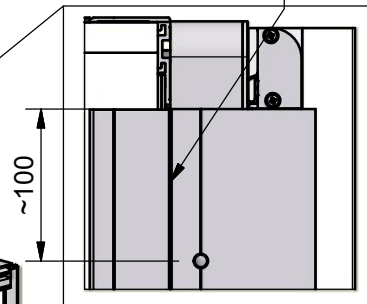

Skjut på luckan, fixera med 5 nitar (40213-00),
tre på ovansidan och två på undersidan.

OBS! Använd inte lim i u-spåret på luckan.

Rekommendation av gasfjäderkraft:
2st gasfjädrar på vardera max 500N.

I förekommande fall,
nita bakre ljusbalk (40504-00).


18	4	Skruv MC6S, A2 M8x45	40116-00
17	4	Bricka BRB, A2 8,4x16x1,6	40146-00
14	-	Popnit SSBS 4,8x14,0	40213-00
13	1	Sparklist 150mm	P221-5045 L=Enl.tillv.und.
12	2	Sparklist 150mm	P221-5045 L=Enl.tillv.und.
11	1	Tvärbalk bakre, för belysning	P221-5025 L=Enl.tillv.und.
10	2	Vägg- och takhållare	P221-5006 L=Enl.tillv.und.
9	1	Vägg- och takhållare	P221-5006 L=Enl.tillv.und.
3	1	Lyftlucka, smst	I-00879
2	1	Bakportal, smst	I-01038

Det.nr.	Ant.	Benämning	Art.nr
Sapa Transportsystem		Skala 1:30 Datum 12-02-01	
Skåpsystem, VS8000		Ritad JOK Godkänd RoS	
Monteringsanvisning, för plyfagolv med lyftlucka.		Art.nr I-01031	
sapa buildingsystem		Ritn.nr K221-0003	Index
Sapa Building System AB			
SE-574 81 Vettlanda		Telefon/Telephone +46 (0)383-942 00	Telefax/Telecopy +46 (0)383-76 19 80
Sverige/Sweden			

Skala angiven för A3-format

Copyright Sapa. Rätt till ändringar förbehålles. We reserve the right to change the drawing.



Nr.	Ant.	Ändringens art	Datum	Sign.

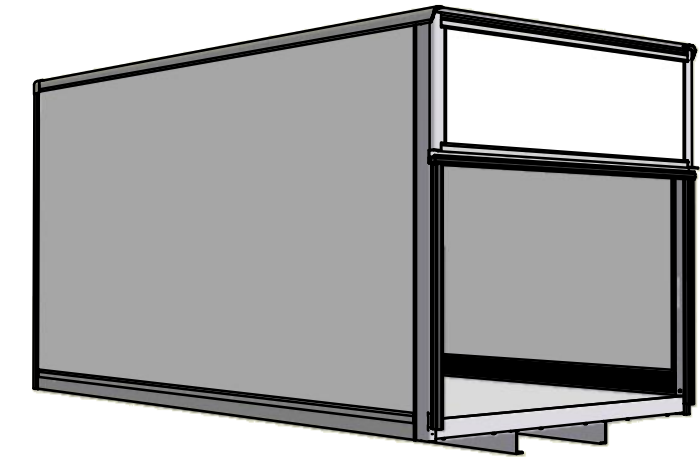

Steg 11
Tätning av skarvar.

Försegla samtliga profilkanter med tätningsmassa.

Försegla skarv med tätningsmassa.

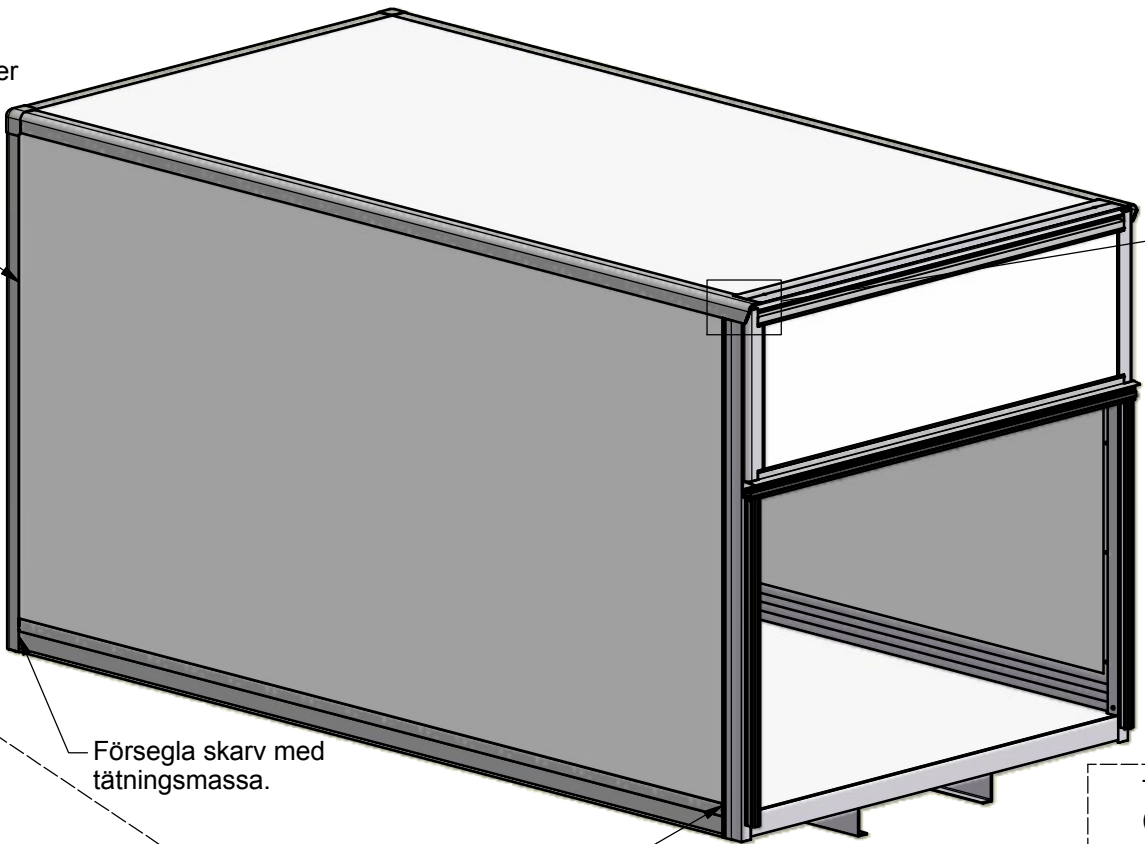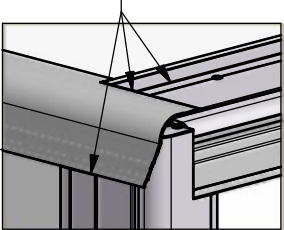

Försegla skarv med tätningsmassa.


Försegla skarv med tätningsmassa.

Steg 10
Montering av takkantlist och hörnkåpa.

Applicera lim på takvinklarna innan de monteras.
Fixeras tillfälligt med tex vävtejp.

Täta med tätningsmassa runt kantprofiler innan hörnkåpan monteras.


Skjut emot taklisten mot bakportalen.

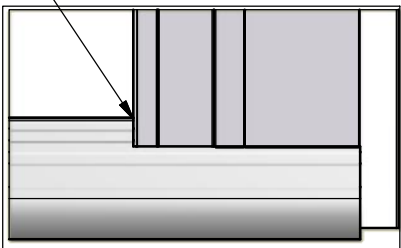

5


6

4

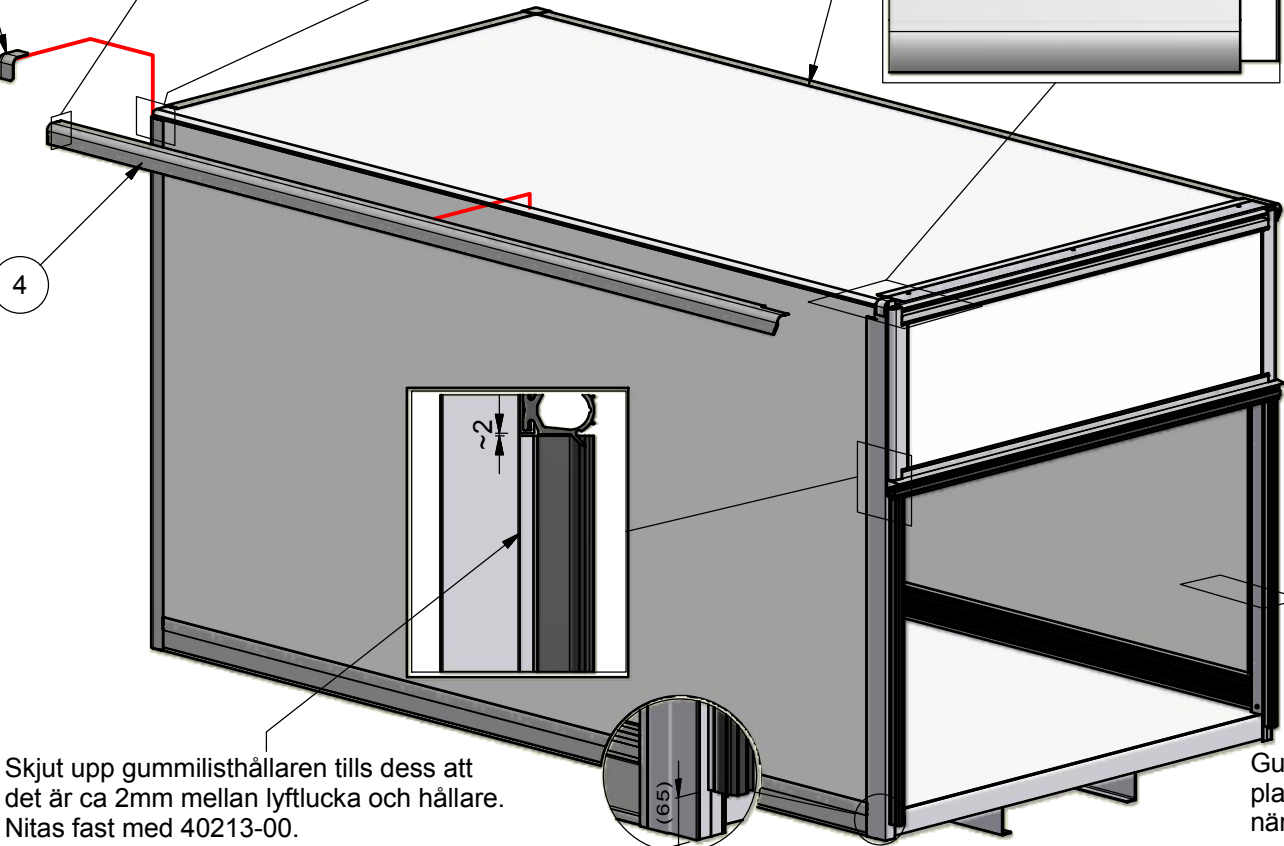


Skjut upp gummilsthållaren tills dess att det är ca 2mm mellan lyftlucka och hållare.
Nitas fast med 40213-00.

Gummilsthållaren placeras i rillorna närmst portalensöppning.

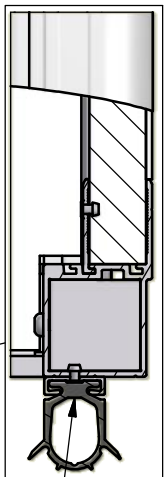

Skala angiven för A3-format

Tätning av fast del på lyftlucka mot portal.
(Luckan visas ej, endast fast gångled).

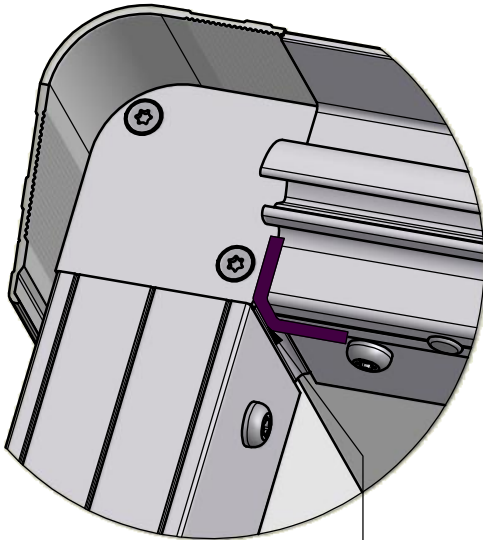

Skarven tätas från gångleden och ca 20mm in på den vertikala profilen.

6	2	Hörnkåpa R27	02506-00
5	1	Takvinkel, sida, höger	P221-5017 L=Enl.tillv.und.
4	1	Takvinkel, sida, vänster	P221-5017 L=Enl.tillv.und.
Det.nr.	Ant.	Benämning	Art.nr
Sapa Transportsystem			Skala 1:30 Datum 12-02-01
Skåpsystem, VS8000			Ritad JOK Godkänd RoS
Monteringsanvisning, för plyfagolv med lyftlucka.			Art.nr I-01031
sapa buildingsystem			Ritn.nr K221-0003 Index
SE-574 81 Vetlanda Sverige/Sweden			Telefon/Telephone +46 (0)383-942 00 Telefax/Telecopy +46 (0)383-76 19 80