


Copyright Sapa. Rätt till ändringar förbehålles. We reserve the right to change the drawing.


Nr.	Ant.	Ändringens art	Datum	Sign.
02		Uppdaterad	12-02-01	JOK

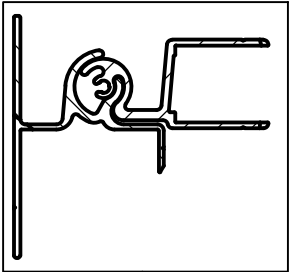

Detalj 1 och 2 skjuts samman före
montering av sidokantskoningar.




Lim appliceras på sidorna
av profilernas urtag innan
skivmaterialet förs på plats.

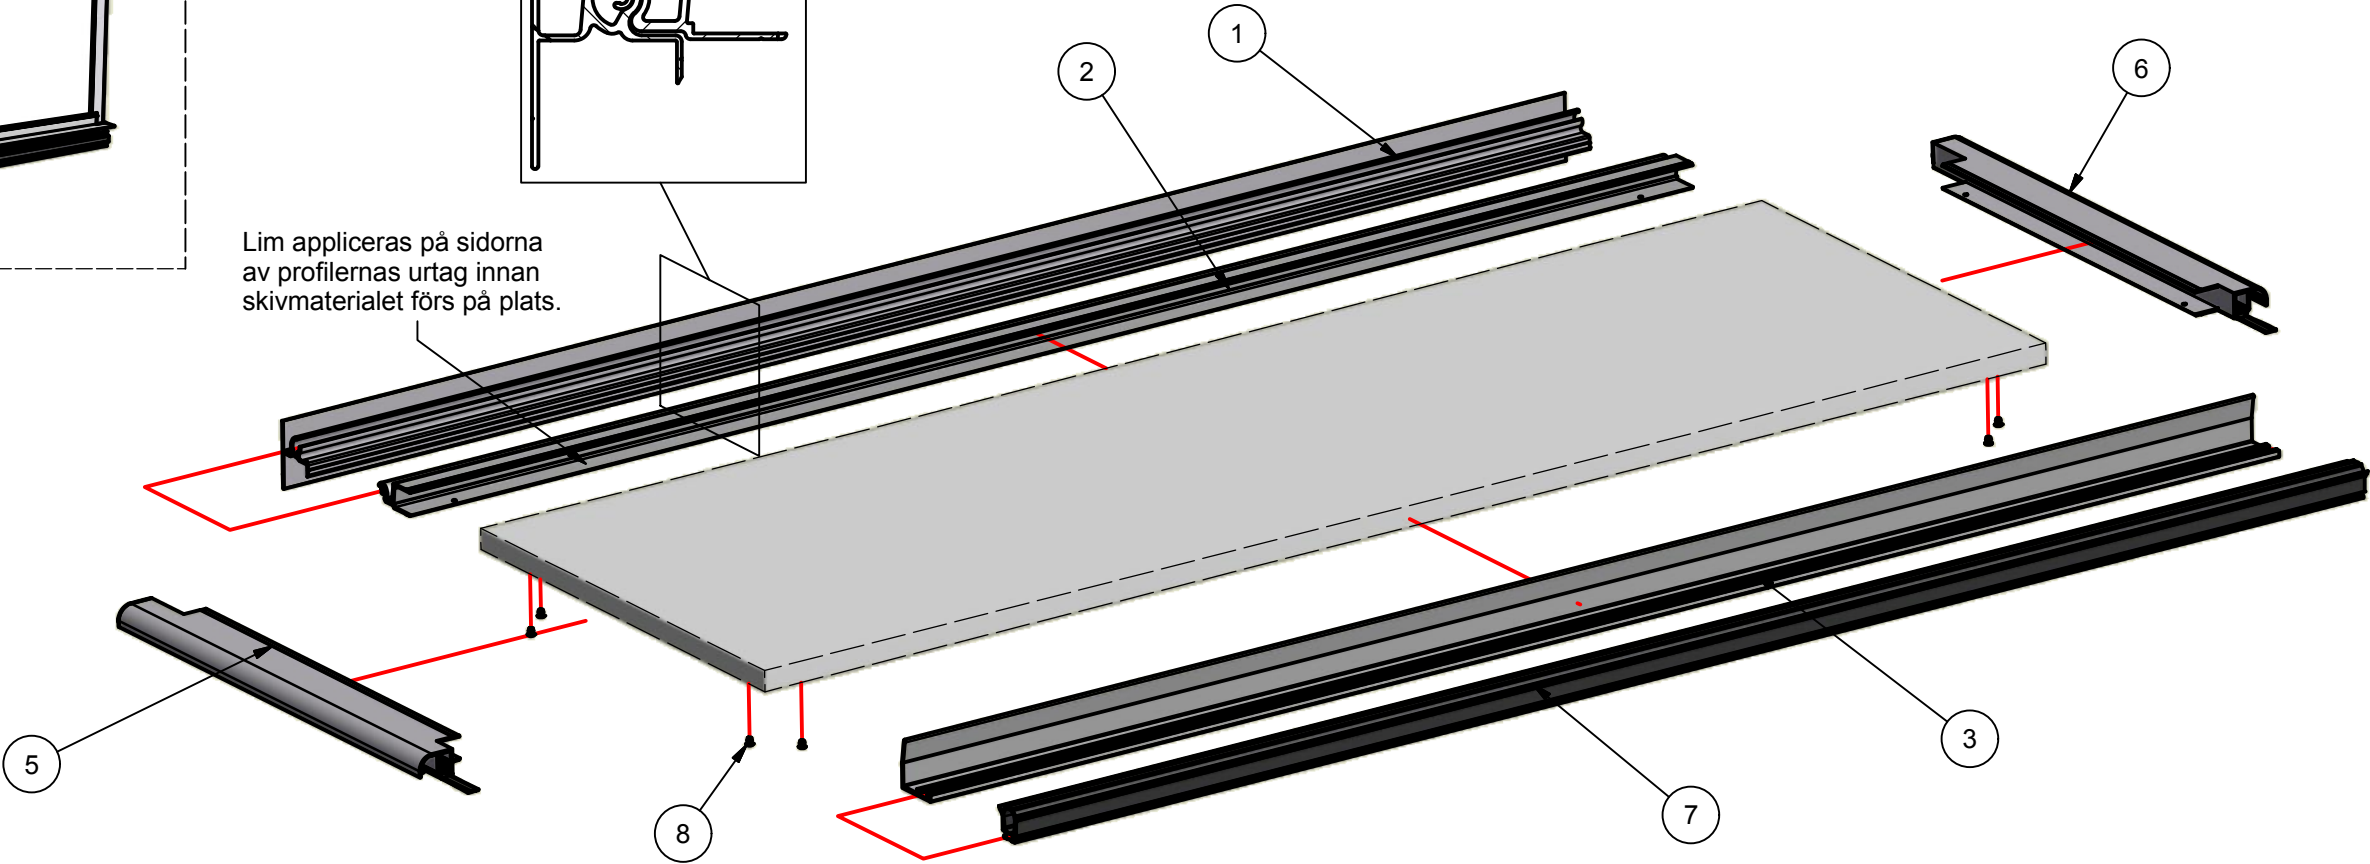

Steg 1
Montering av lyftlucka

Insida visas

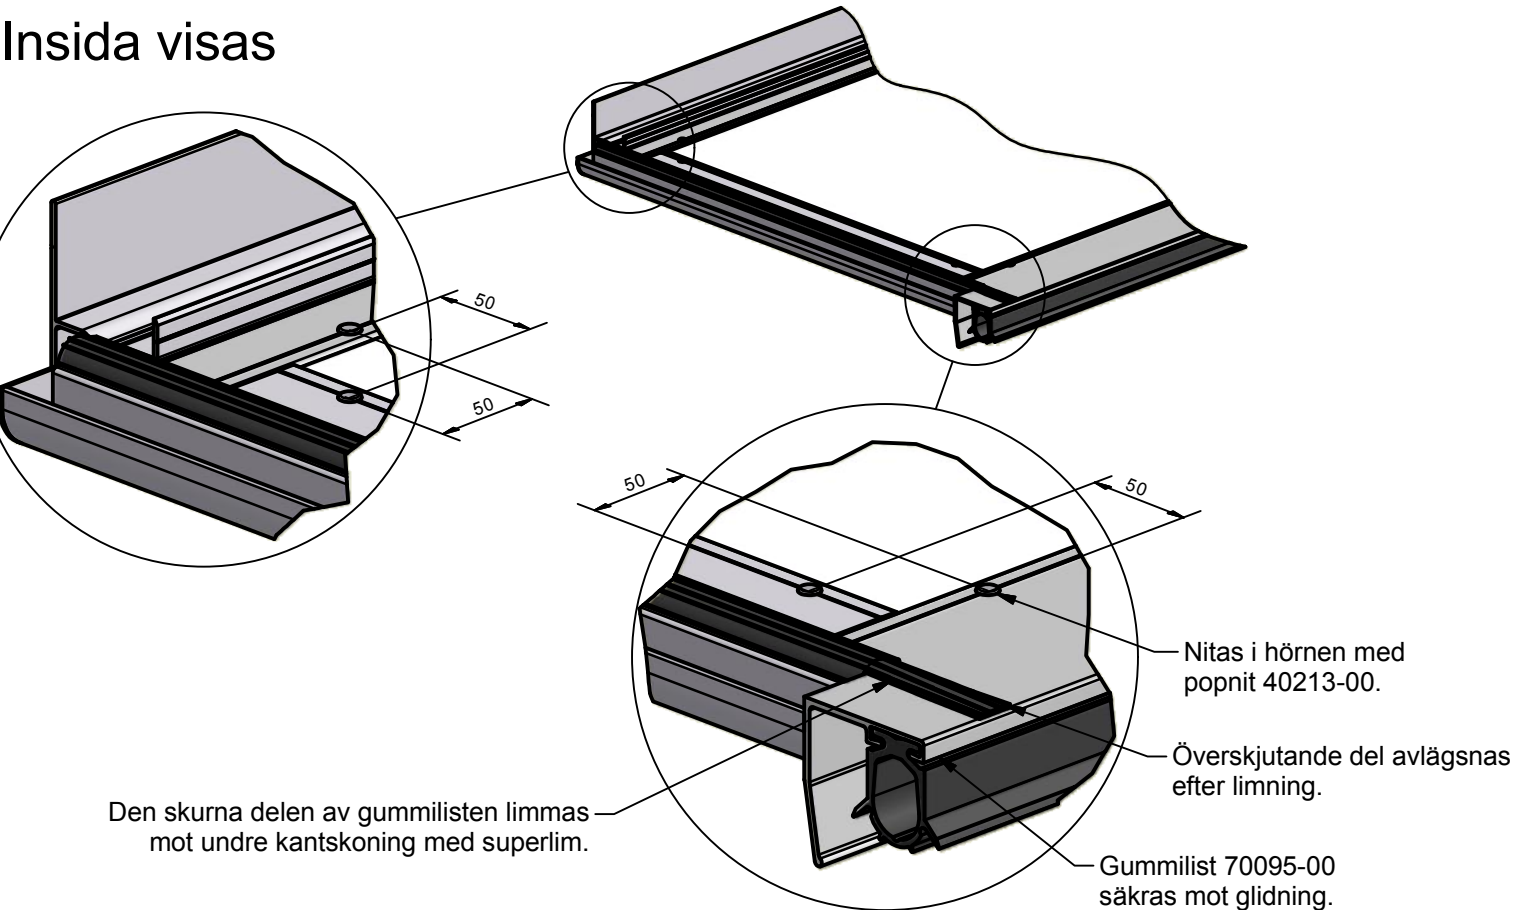

Rekommendation av gasfjäderkraft:
2st gasfjädrar på vardera max 500N

8	8	Popnit SSBS 4,8x14,0	40213-00
7	1	Gummilist	70095-00, L=Enl.tillv.und.
6	1	Sidokantskoning, höger	P221-6002, L=Enl.tillv.und.
5	1	Sidokantskoning, vänster	P221-6002, L=Enl.tillv.und.
3	1	Undre kantskoning	P221-5011, L=Enl.tillv.und.
2	1	Gångledsdel 2	P221-5009, L=Enl.tillv.und.
1	1	Gångledsdel 1	P221-5008, L=Enl.tillv.und.

Det.nr	Ant.	Benämning	Art.nr
Sapa Transportsystem		Skåpsystem, VS8000	
Monteringsanvisning, för sandwichgolv med lyftlucka.		I-00879	
sapa		Sapa Building System AB	
SE-574 81 Vetlanda		Telefon/Telephone	Telefax/Telecopy
Sverige/Sweden		+46 (0)383-942 00	+46 (0)383-76 19 80
K221-0001		Index	
		02	



Skala angiven för A3-format

Copyright Sapa. Rätt till ändringar förbehålles. We reserve the right to change the drawing.



Nr.	Ant.	Ändringens art	Datum	Sign.
02		Uppdaterad	12-02-01	JOK

Steg 2a

Montering av tätningslist portalsida.
(Genomförs när bakportalen är monterad på skåpet och lyftluckan är på plats)

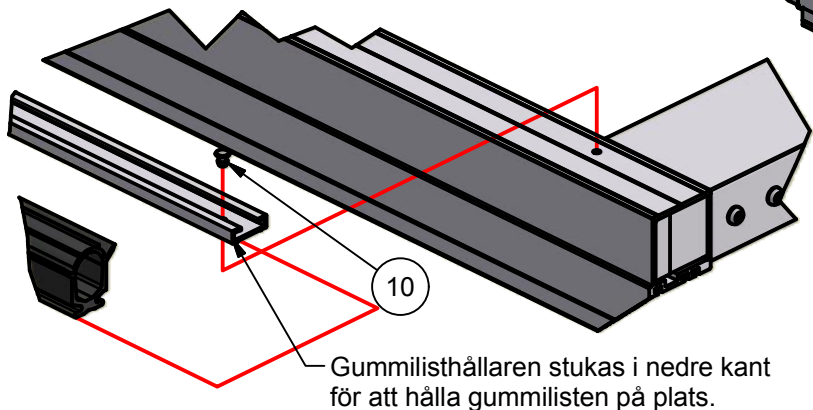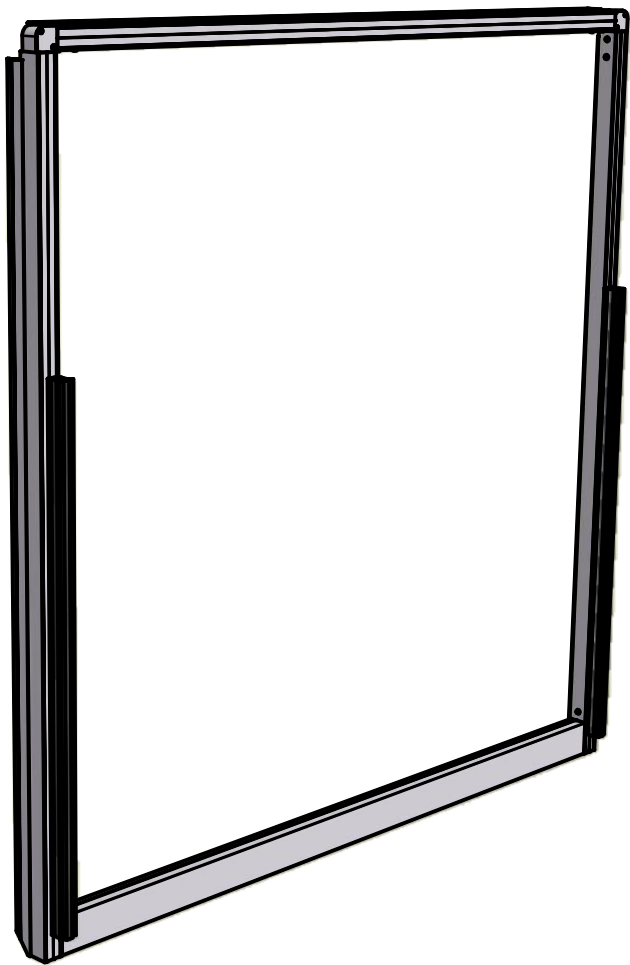


Gummilisthållaren stukas i nedre kant för att hålla gummilisten på plats.

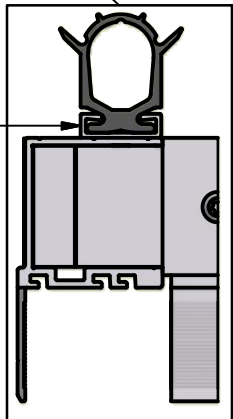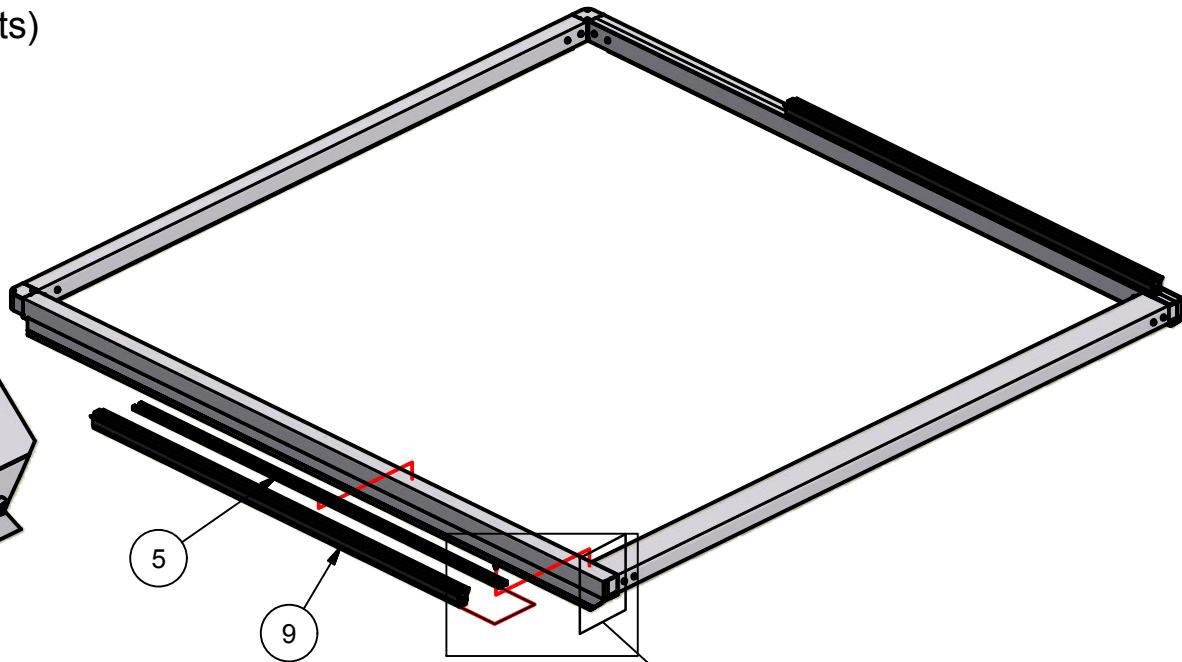


Gummilisthållaren placeras i rillorna närmst portalens öppning. Höjd och fastsättning se steg 10.

Steg 2


Montering av bakportal

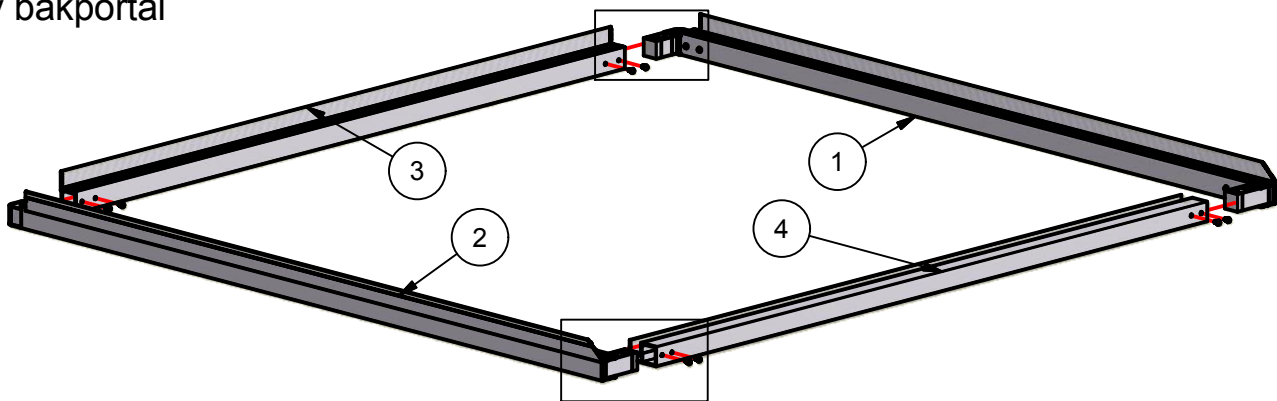

Anliggningsytorna bestryks med ett tunt skikt lim ca 70mm in i profilens ändar.

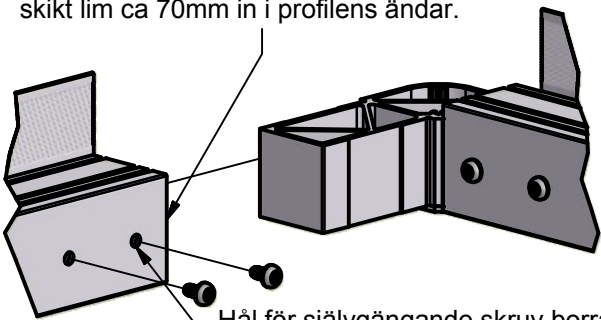

Hål för självgående skruv borras i hörnbeslaget med Ø5,2 efter att portalprofilerna förts samman. (8x)


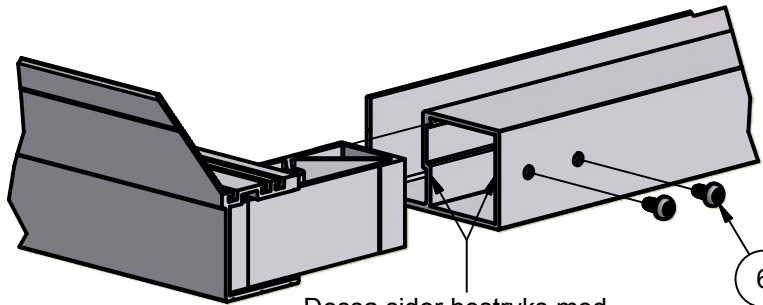


Dessa sidor bestryks med ett tunt skikt lim ca 70mm in i profilernas ändar.

10	10	Popnit SSBS 4,8x14,0	40213-00
9	2	Gummilist, portal	70095-00, L=Enl.tillv.und.
6	8	Skruv MRT-TT M6X12 (A4)	40102-00
5	2	Gummilisthållare	P221-5007, L=Enl.tillv.und.
4	1	Bakre kantlina	P221-5004, L=Enl.tillv.und.
3	1	Portalprofil tak	P221-5003, L=Enl.tillv.und.
2	1	Portalprofil komplett, höger	P221-6001, L=Enl.tillv.und.
1	1	Portalprofil komplett, vänster	P221-6001, L=Enl.tillv.und.

Det.nr	Ant.	Benämning	Art.nr
Sapa Transportsystem			
Skåpsystem, VS8000			
Monteringsanvisning, för sandwichgolv med lyftlucka.			
sapa		Sapa Building System AB	
SE-574 81 Vettlanda		Telefon/Telephone	Telefax/Telecopy
Sverige/Sweden		+46 (0)383-942 00	+46 (0)383-76 19 80
Skala angiven för A3-format		I-00891	
		Ritad JOK	Godkänd PA
		Ritn.nr K221-0001	Index 02

Copyright Sapa. Rätt till ändringar förbehålles. We reserve the right to change the drawing.

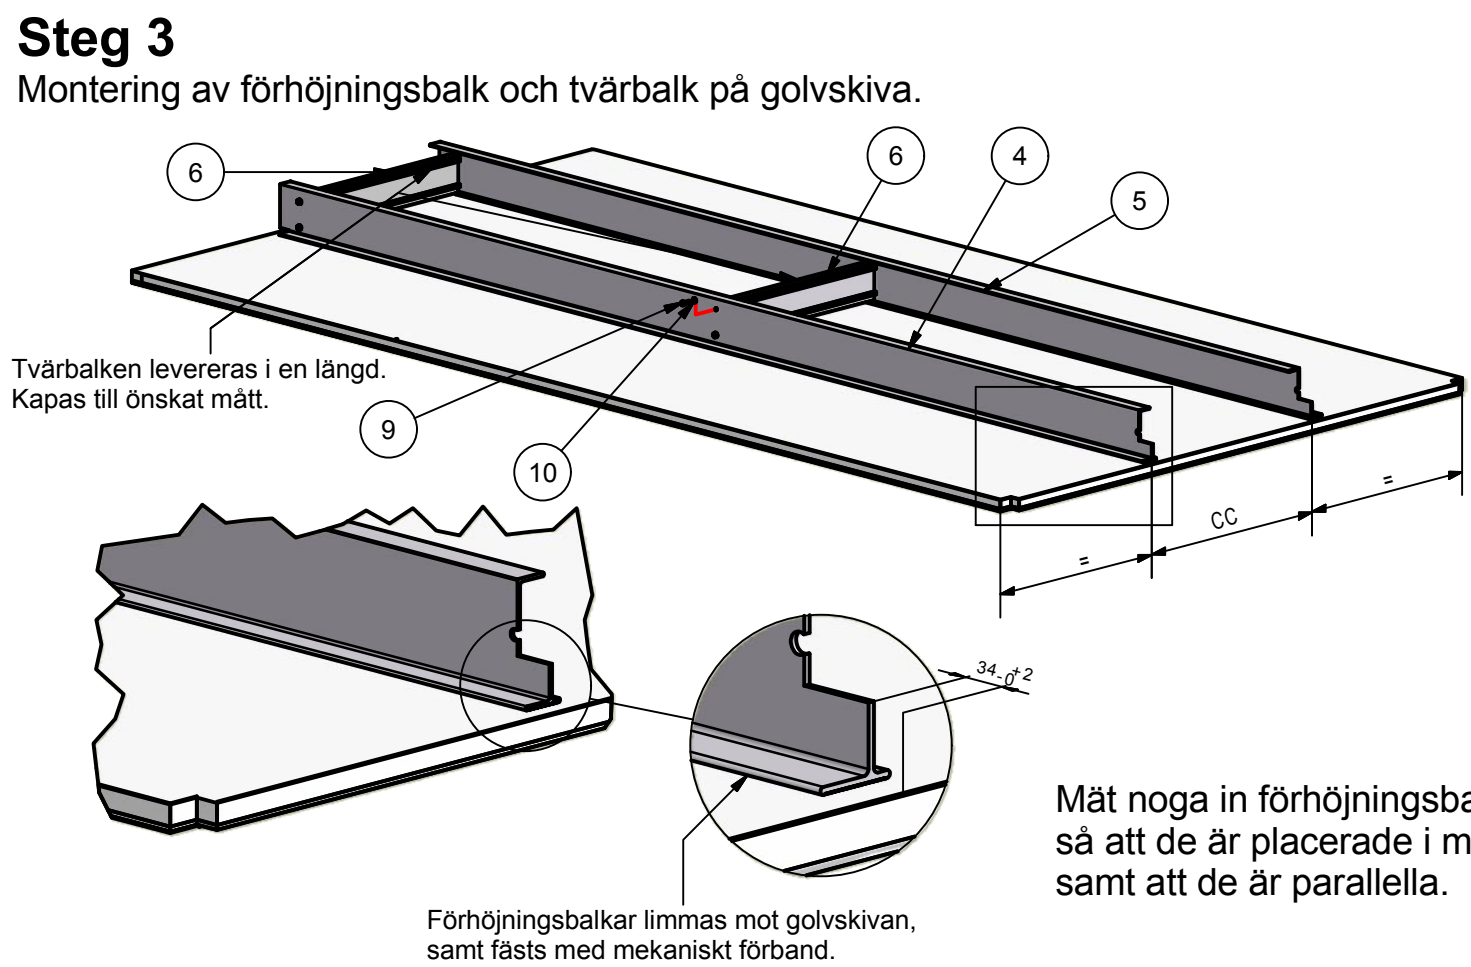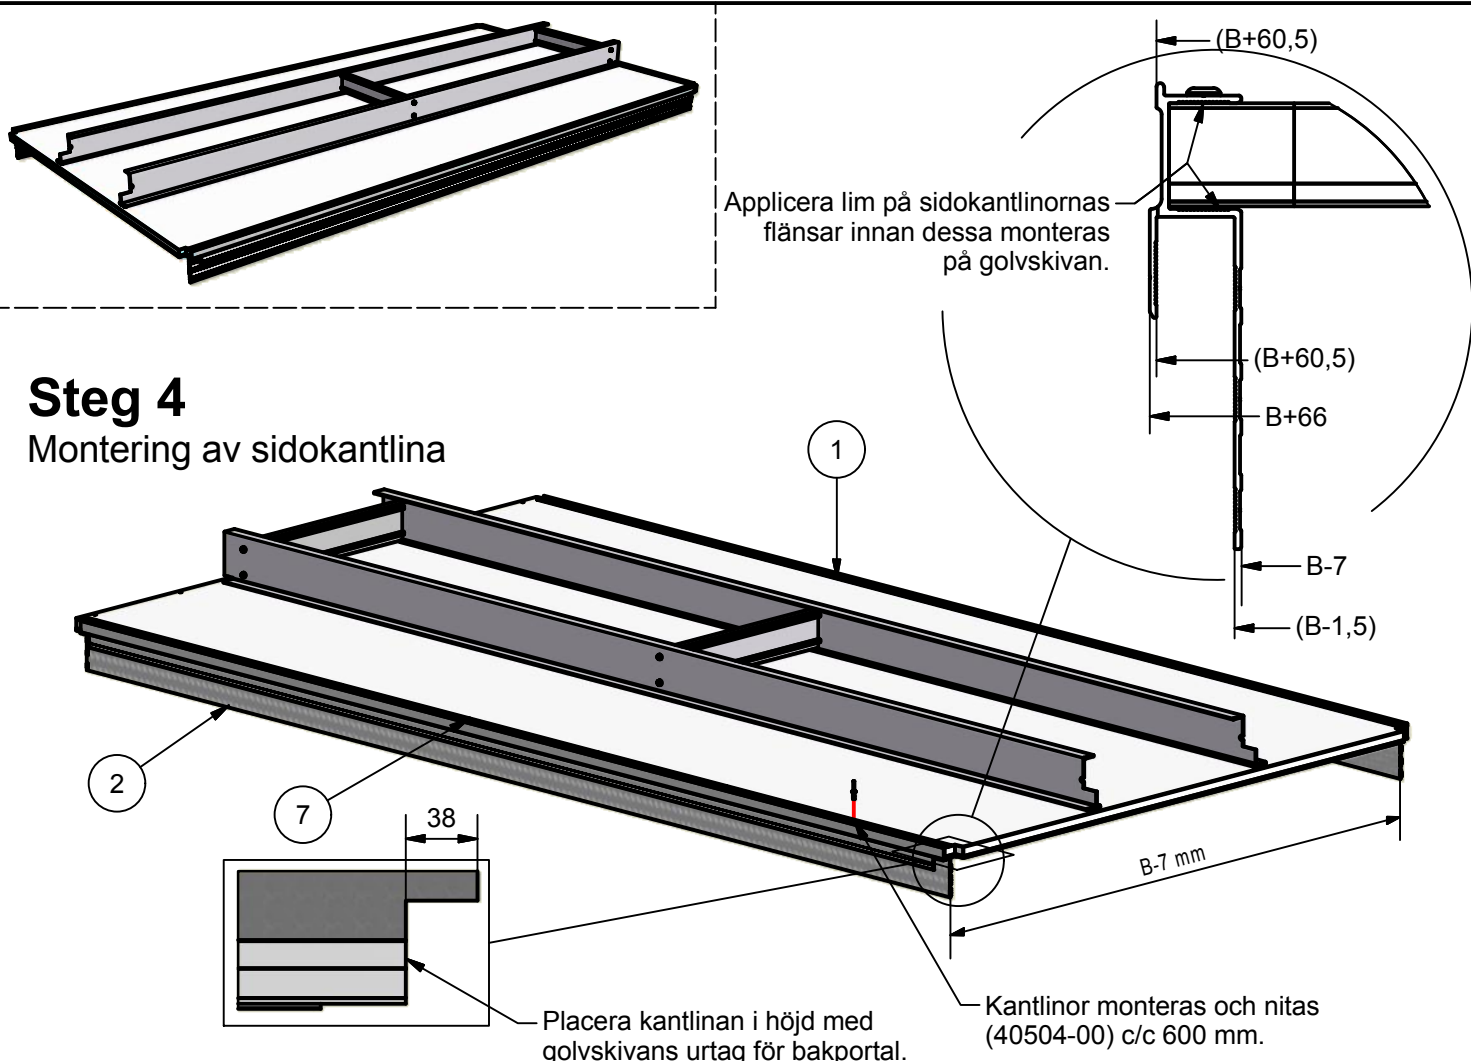


Mät noga in förhöjningsbalkarna så att de är placerade i mitten samt att de är parallella.

Skala angiven för A3-format

Nr.	Ant.	Ändringens art	Datum	Sign.
02		Uppdaterad	12-02-01	JOK

Steg 5

Montering av framkantlina

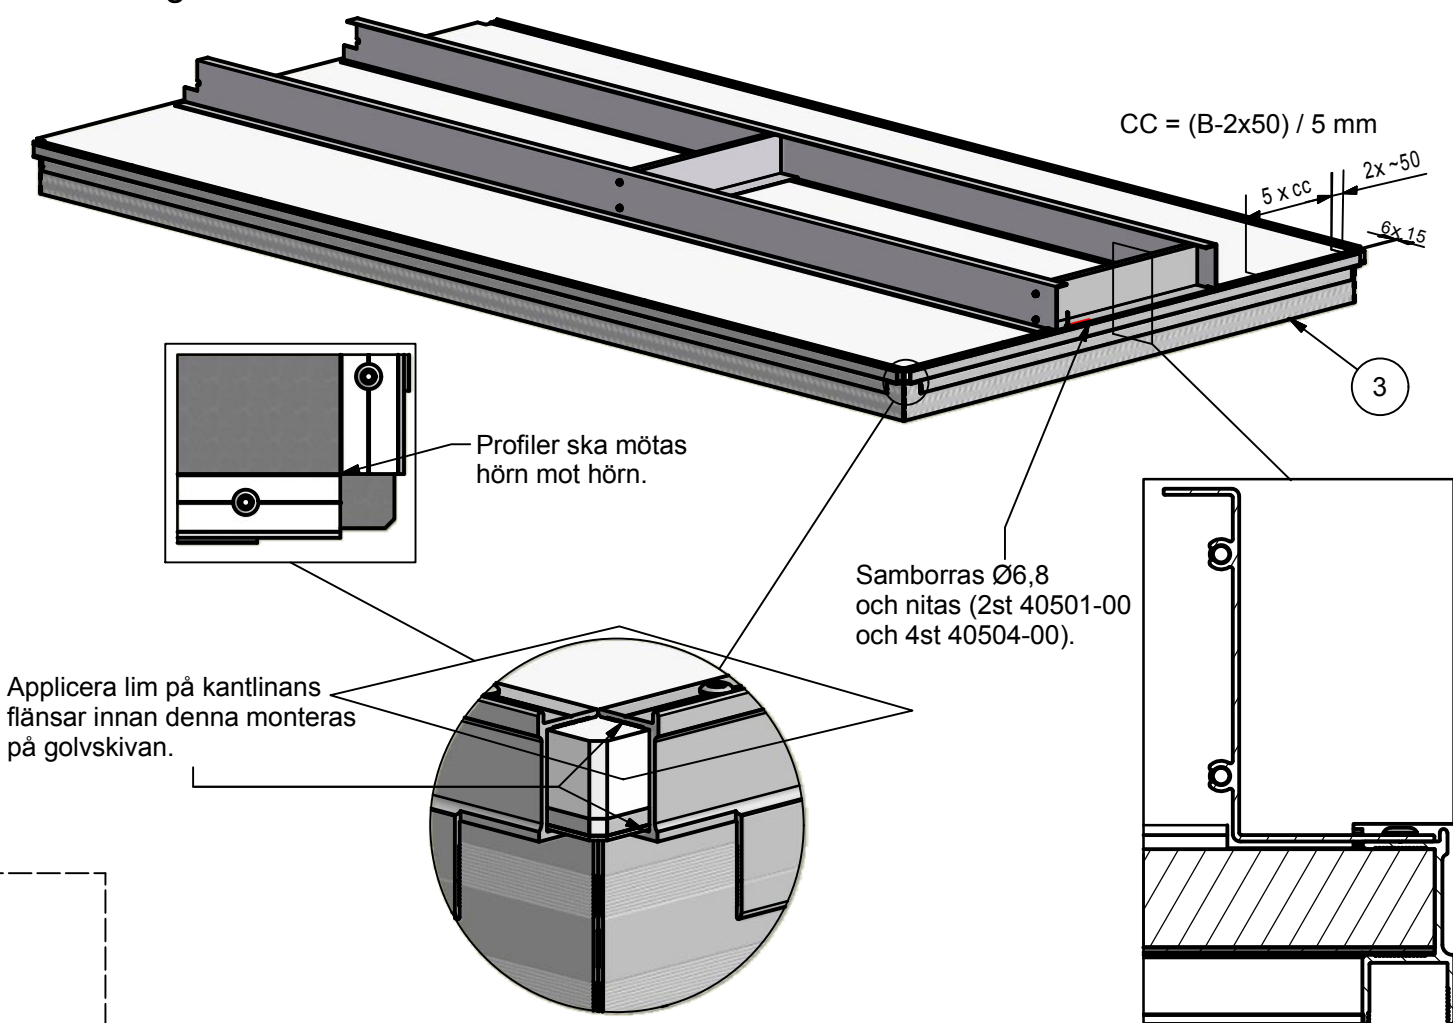


B = Skåpets breddinnermått enligt tillverkningsunderlag
L = Skåpets längdinnermått enligt tillverkningsunderlag


10	8	Bricka BRB, A2 8,4x16x1,6 DIN125	40146-00
9	8	Skruv M6S, A2 M8x25	40156-00
8	2	Popnit Magna-lok, MGLP U8-10	40501-00
7	-	Popnit Magna-lok, MGLP U8-6	40504-00
6	2	Tvärbalk	L=Enl.tillv.und.
5	1	Förhöjningsbalk, 160mm vänster	P221-5022/26, L=Enl.tillv.und.
4	1	Förhöjningsbalk, 160mm höger	P221-5022/26, L=Enl.tillv.und.
3	1	Framkantlina	P221-5013, L=Enl.tillv.und.
2	1	Sidokantlina, höger	P221-5012, L=Enl.tillv.und.
1	1	Sidokantlina, vänster	P221-5012, L=Enl.tillv.und.

Det.nr	Ant.	Benämning	Art.nr
Sapa Transportsystem			
Skåpsystem, VS8000			
Monteringsanvisning, för sandwichgolv med lyftlucka.			
sapa		Sapa Building System AB	
SE-574 81 Vettlanda		Telefon/Telephone	Telefax/Telecopy
Sverige/Sweden		+46 (0)383-942 00	+46 (0)383-76 19 80
Skala 1:25			Datum 11-10-17
Ritad JOK			Godkänd PA
Art.nr			I-00930
Ritn.nr			K221-0001
			Index 02


Steg 7
Montering av tak och väggvinkel främre vägg.

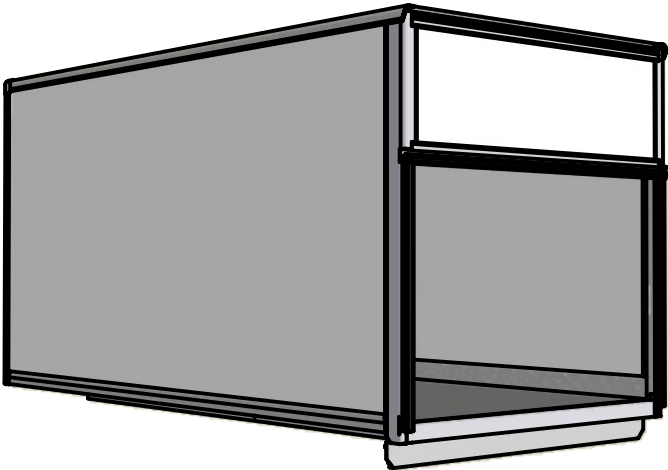

Applicera lim mellan tak och väggskivor.
Fixera skivorna med tex spik.

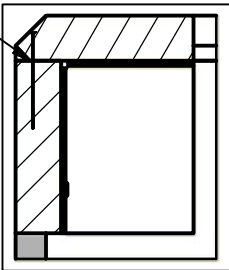


Applicera lim på hörnvinklar innan de monteras.
Fixeras tillfälligt med tex vävtejp.

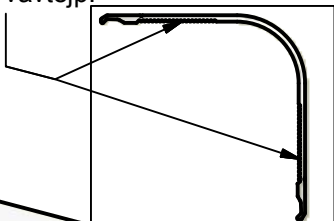



Steg 6
Montering av väggskivor på golv.

OBS!
Kontrollera noga att höjden
på skivorna är lika, samt att
skivorna bottnat i profilen.

Applicera lim mellan väggskivor.
Fixera skivorna med tex spik.


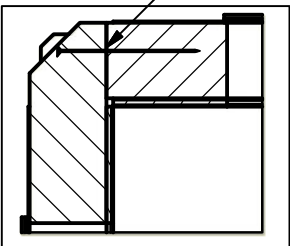


Applicera lim på kantlinornas
flänsar innan väggskivorna
monteras.

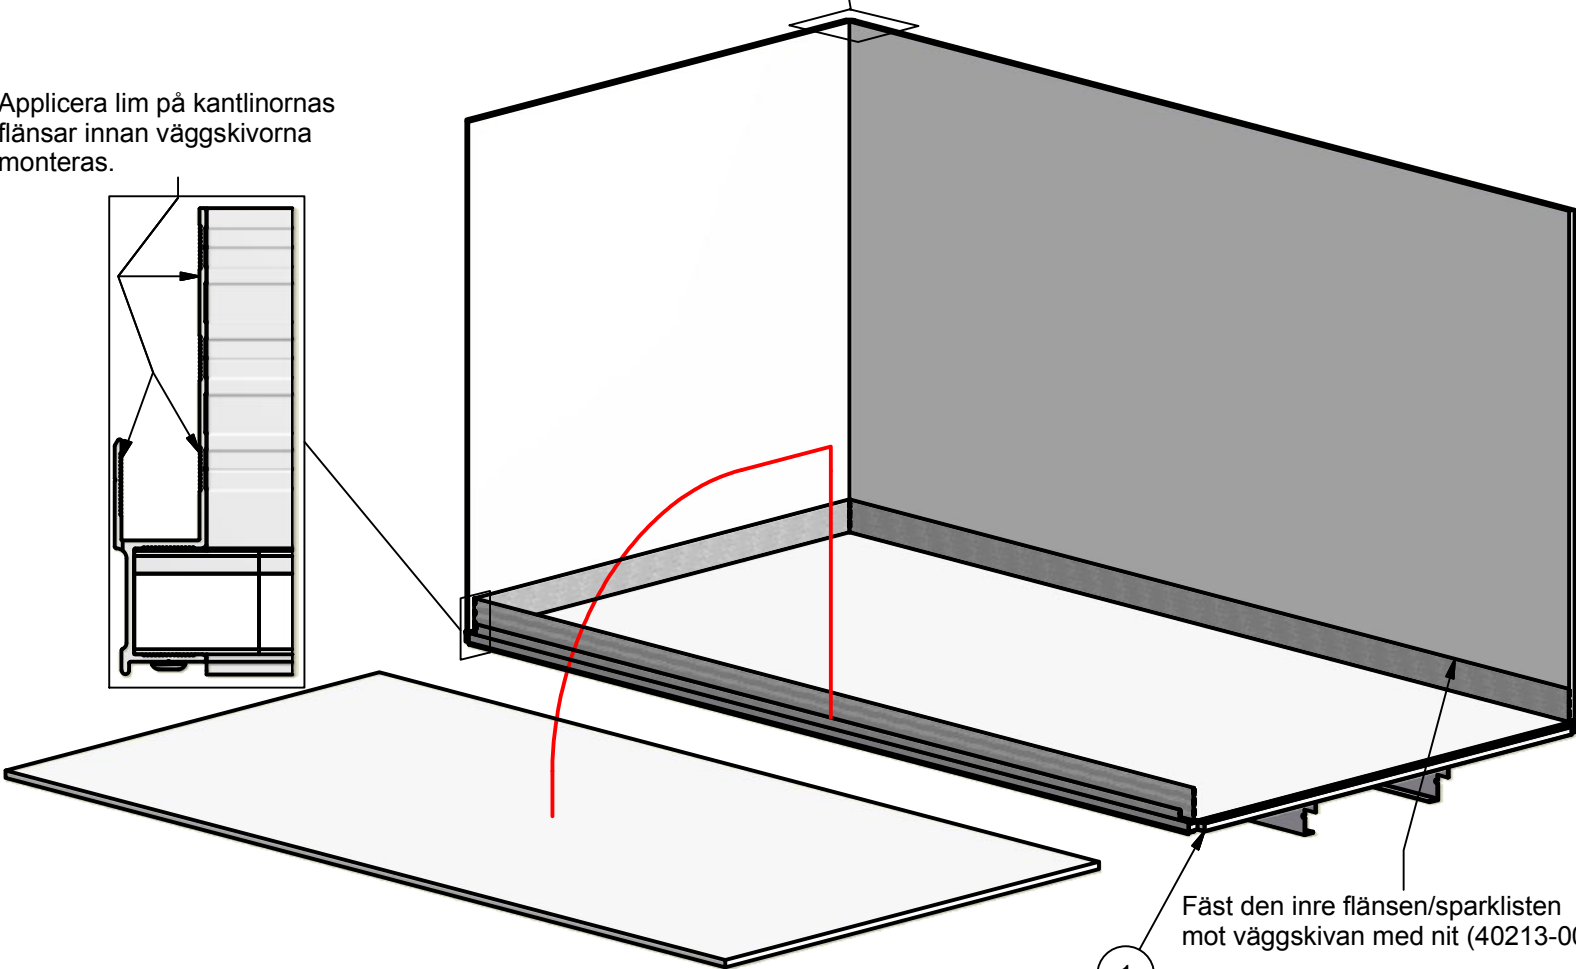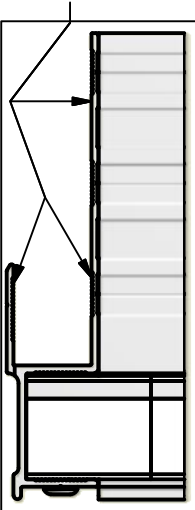

Fäst den inre flänsen/sparklisten
mot väggskivan med nit (40213-00).

1

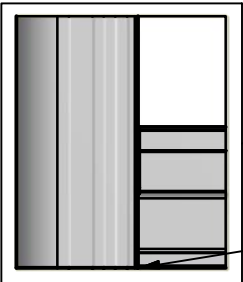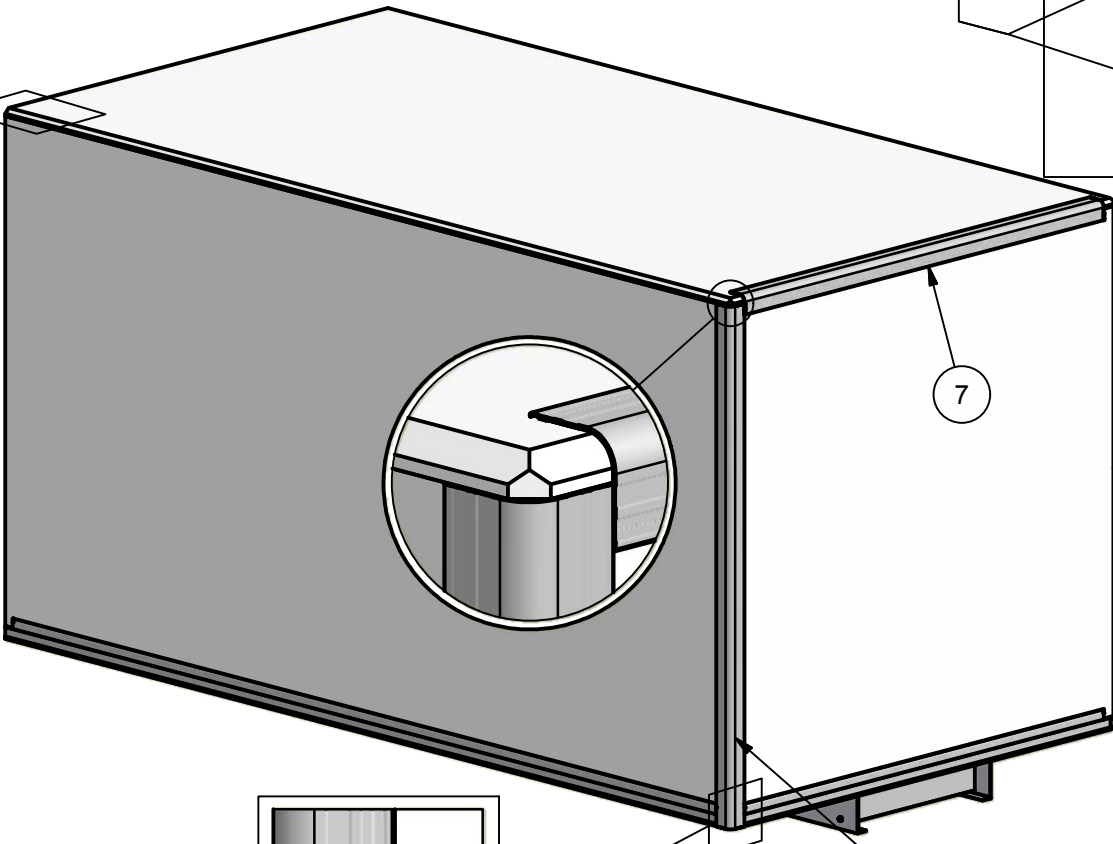

Hörnprofil ska monteras i höjd
med underkant på kantlinan.

7

8

8

12	-	Popnit SSBS 4,8x14,0	40213-00
8	2	Tak- och väggvinkel framstam	P221-5018 L=Enl.tillv.und.
7	1	Tak- och väggvinkel framstam	P221-5018 L=Enl.tillv.und.
1	1	Golv, smst	I-00930
Det.nr.	Ant.	Benämning	Art.nr

Sapa Transportsystem
Skåpsystem, VS8000
Monteringsanvisning, för sandwichgolv med lyftlucka.

sapa
buildingsystem

Sapa Building System AB
SE-574 81 Vettlanda
Sverige/Sweden
Telefon/Telephone
+46 (0)383-942 00
Telefax/Telecopy
+46 (0)383-76 19 80

Skala 1:30	Datum 11-10-17
Ritad JOK	Godkänd PA
Art.nr I-00895	
Ritn.nr K221-0001	Index 02


Skala angiven för A3-format

Copyright Sapa. Rätt till ändringar förbehålles. We reserve the right to change the drawing.

Nr.	Ant.	Ändringens art	Datum	Sign.
02		Uppdaterad	12-02-01	JOK


Steg 9

Montering av liftlucka samt bakre tvärbalk/ljusbalk.

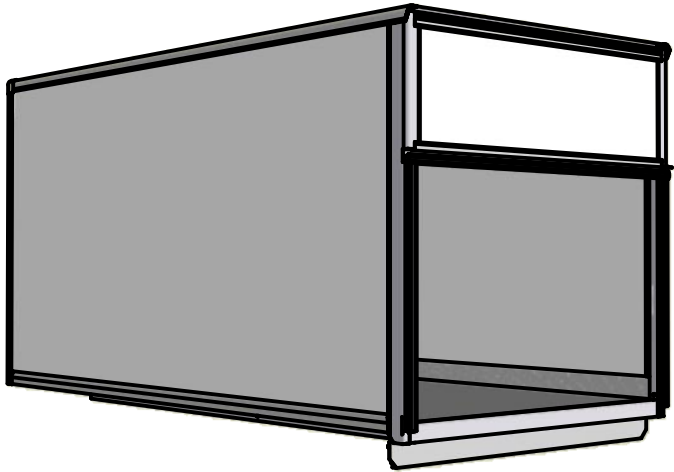

Steg 8

Montering av bakportal.

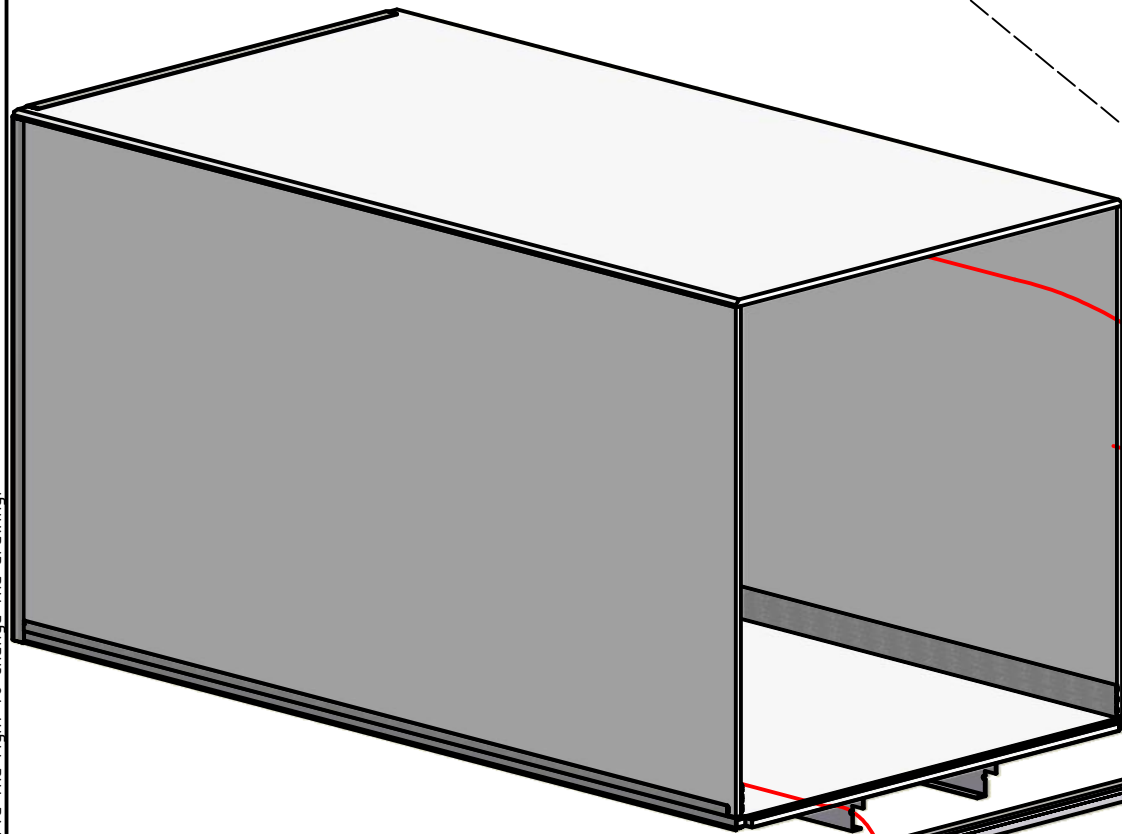


Skjut i vägg- och takhållarna i bakportalen.
Fixera dessa tillfälligt med tex vävtejp.


Efter att portalen lyfts på plats:
Fäst vägg och takhållaren med nit cc ~400mm.

OBS! Var noga med att portalen står vinkelrätt mot golvet.

Applicera lim invändigt på samtliga flänsar
innan bakportalen monteras.

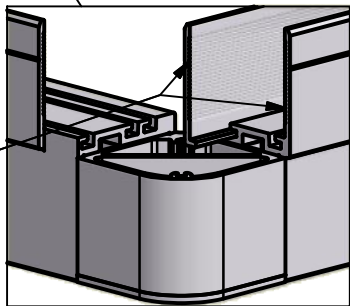

Skala angiven för A3-format

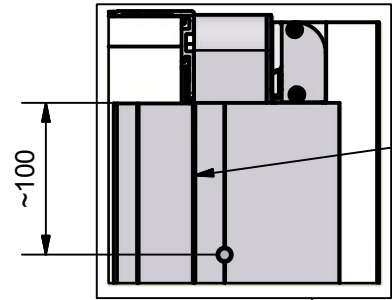


Skarv förseglas efter montage
med tätningsmassa.

Skjut på luckan, fixera med 5 nitar (40213-00),
tre på ovansidan och två på undersidan.

OBS! Använd inte lim i u-spåret på luckan.

3

Rekommendation av gasfjäderkraft:
2st gasfjädrar på vardera max 500N.

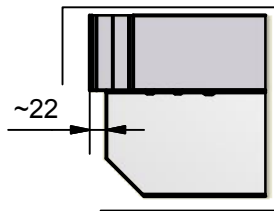

Samma mått
bägge sidor.

11

Nita bakre tvärbalk (40504-00).

13	6	Popnit Magna-lok 6,5x2-9,5. MGLP U8-6	40504-00
12	-	Popnit SSBS 4,8x14,0	40213-00
11	1	Tvärbalk bakre, för belysning	P221-5025 L=Enl.tillv.und.
10	2	Vägg- och takhållare	P221-5006 L=Enl.tillv.und.
9	1	Vägg- och takhållare	P221-5006 L=Enl.tillv.und.
3	1	Liftlucka, smst	I-00879
2	1	Bakportal, smst	I-00891




Det.nr.	Ant.	Benämning	Art.nr
Sapa Transportsystem		Sapa Building System AB	Skala 1:30 Datum 11-10-17
Skåpsystem, VS8000		SE-574 81 Vettlanda	Ritad JOK Godkänd PA
Monteringsanvisning, för sandwichgolv med lyftlucka.		Telefon/Telephone +46 (0)383-942 00	Art.nr I-00895
sapa		Telefax/Telecopy +46 (0)383-76 19 80	Ritn.nr K221-0001
buildingsystem			Index 02

Nr.	Ant.	Ändringens art	Datum	Sign.
02		Uppdaterad	12-02-01	JOK

Steg 11
Tätning av skarvar.

Försegla samtliga profilkanter
med tätningsmassa.

Försegla skarv med tätningsmassa.

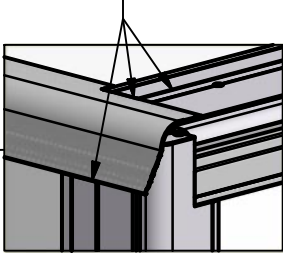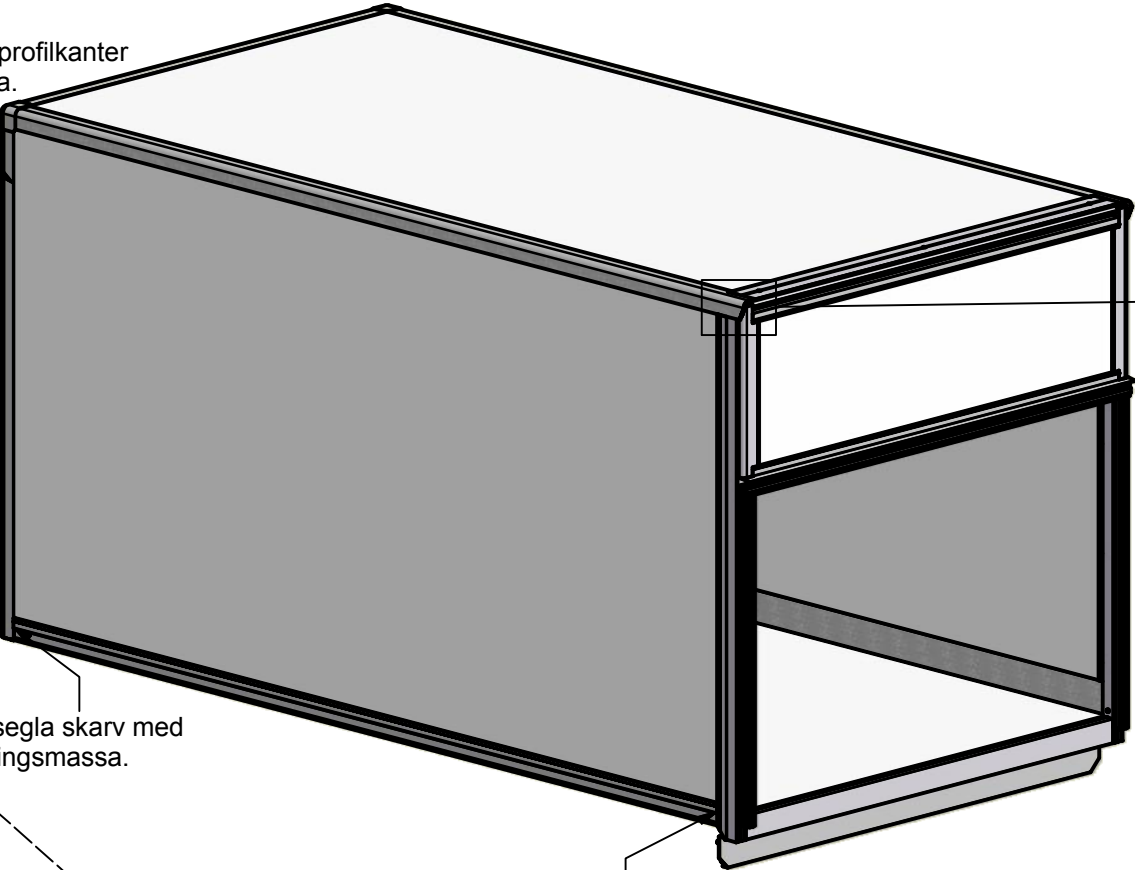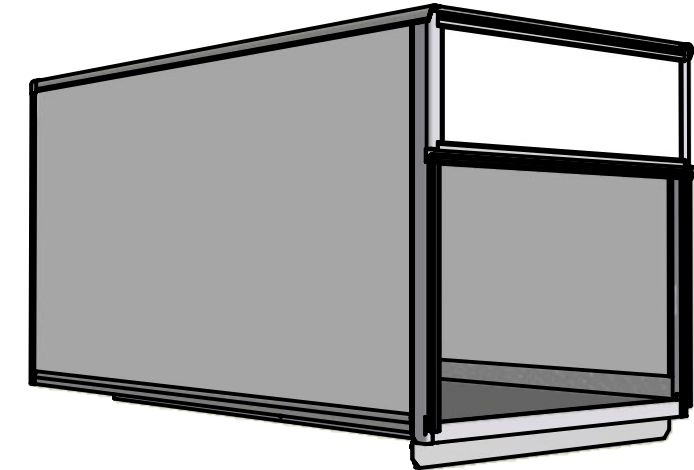

Steg 10
Montering av takkantlist och hörnkåpa.

Applicera lim på takvinklarna
innan de monteras.
Fixeras tillfälligt med tex vävtejp.


Täta med tätningsmassa runt kantprofiler
innan hörnkåpan monteras.

Försegla skarv med
tätningsmassa.


Skjut emot taklisten
mot bakportalen.

Försegla skarv med tätningsmassa.

Tätning av fast del på lyftlucka mot portal.
(Luckan visas ej, endast fast gångled).

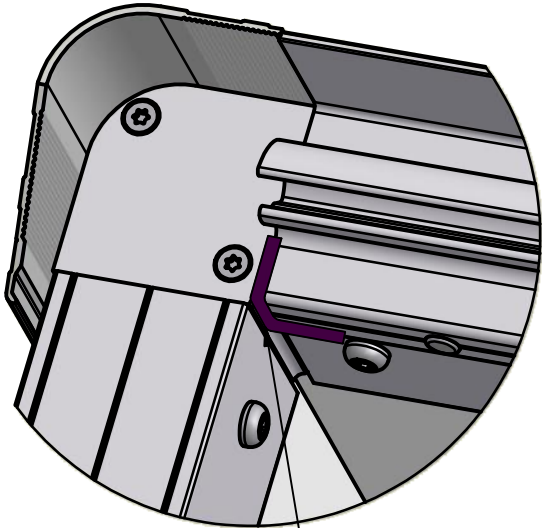

Skarven tätas från gångleden
och ca 20mm in på den
vertikala profilen.

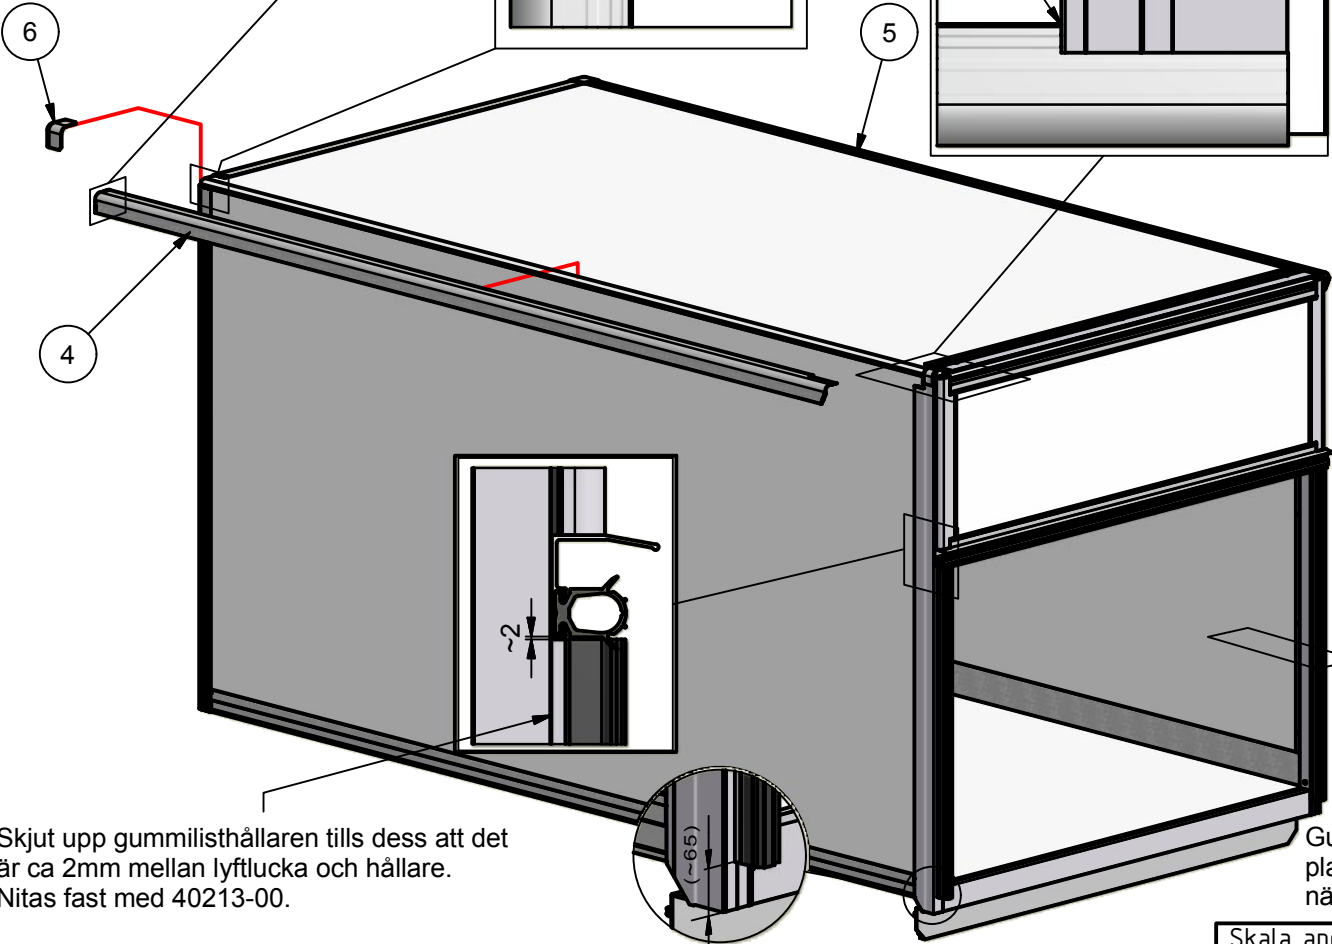

Skjut upp gummilsthållaren tills dess att det
är ca 2mm mellan lyftlucka och hållare.
Nitas fast med 40213-00.

Gummilsthållaren
placeras i rillorna
närmst portalens öppning.

Skala angiven för A3-format

6	2	Hörnkåpa R27	02506-00
5	1	Takvinkel, sida, höger	P221-5017 L=Enl.tillv.und.
4	1	Takvinkel, sida, vänster	P221-5017 L=Enl.tillv.und.
Det.nr.	Ant.	Benämning	Art.nr
Sapa Transportsystem			Skala 1:30 Datum 11-10-17
Skåpsystem, VS8000			Ritad JOK Godkänd PA
Monteringsanvisning, för sandwichgolv med lyftlucka.			Art.nr I-00895
sapa buildingsystem			Ritn.nr K221-0001 Index 02
SE-574 81 Vetlanda Sverige/Sweden			Telefon/Telephone +46 (0)383-942 00 Telefax/Telecopy +46 (0)383-76 19 80