




sapa:

Monteringsanvisning MF3000 - Miniflaksats

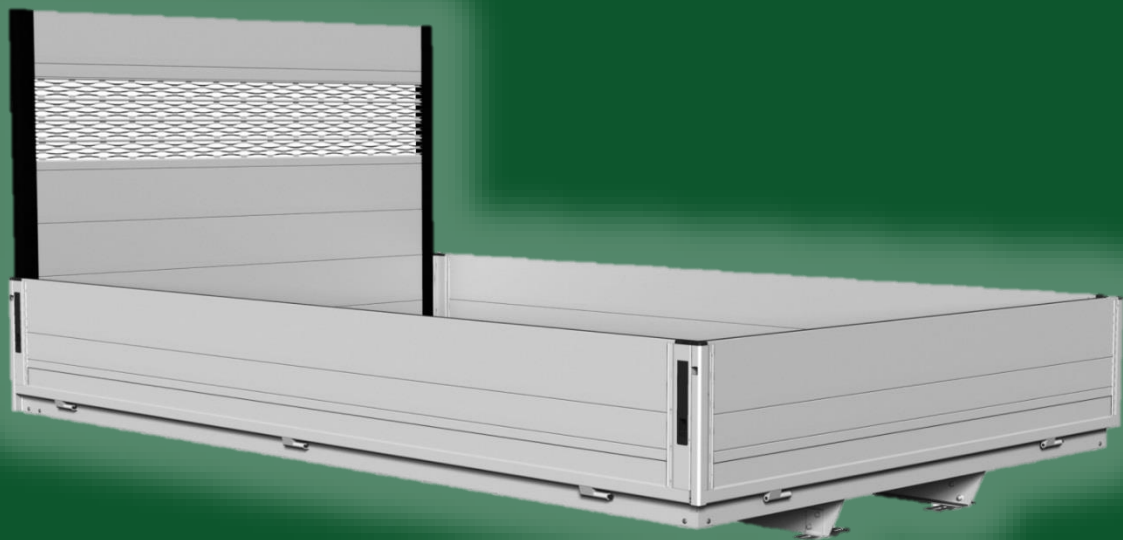


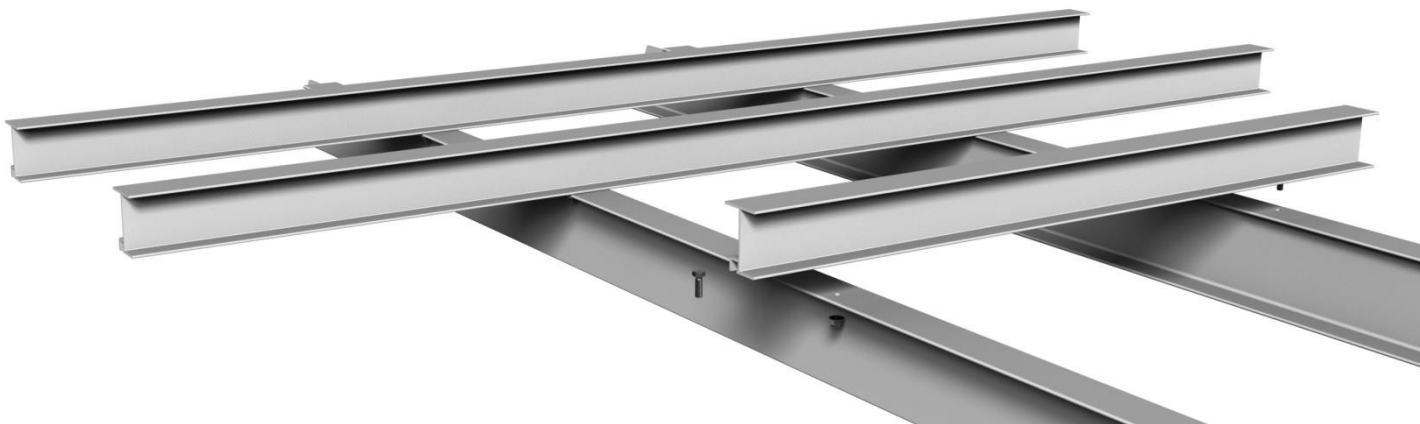

Borra $\varnothing 8,5$ hål i förhöjningsbalkarna och montera tvärbalkarna med medföljande skruv 40156-00, bricka 40142-00 och mutter 50428-00. Ev monteras kortad balk mellan hjulhusen.

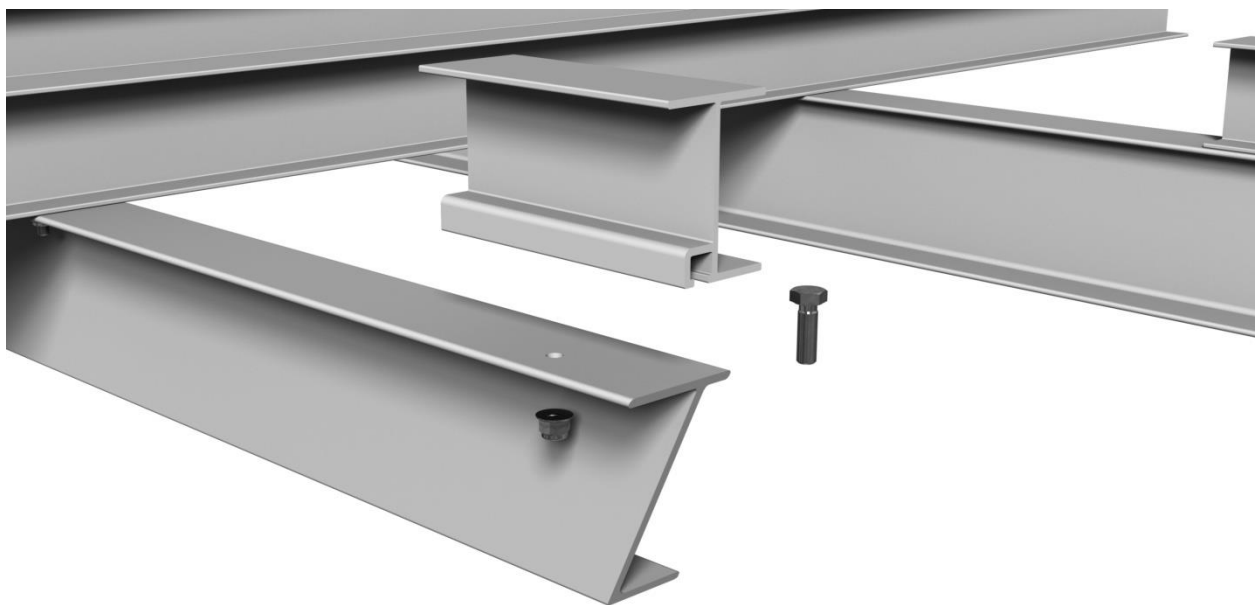


Borra $\varnothing 8,5$ hål i förhöjningsbalkarna och montera kantlinestöden bak med medföljande skruv 40156-00, bricka 40142-00 och mutter 50428-00.

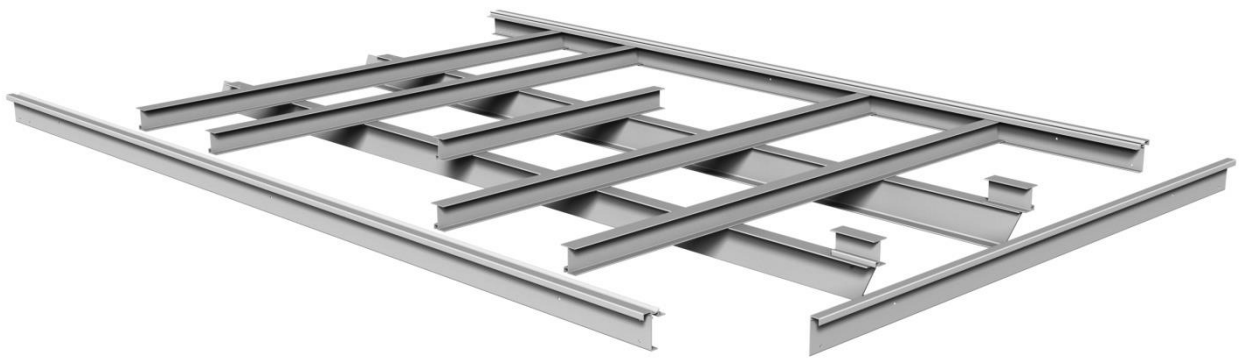


Montera sidokantlinorna till tvärbalken och bakre kantlina till kantlinestöden

Montera sidokantlinorna till tvärbalkarna.
Använd medföljande nit 40213-00 och
40504-00.

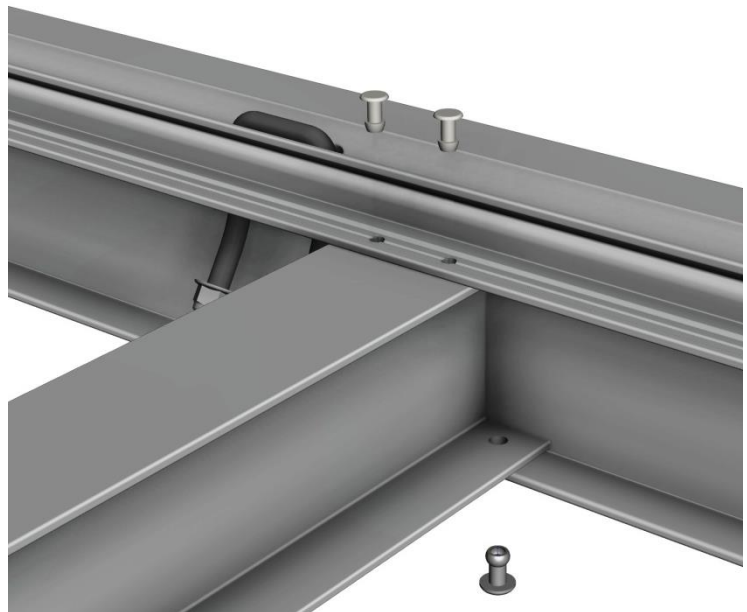

Montera bakre kantlina till sidokantlinorna
och bakre kantlinestöd. Använd
medföljande nit 40507-00 och 40213-00.

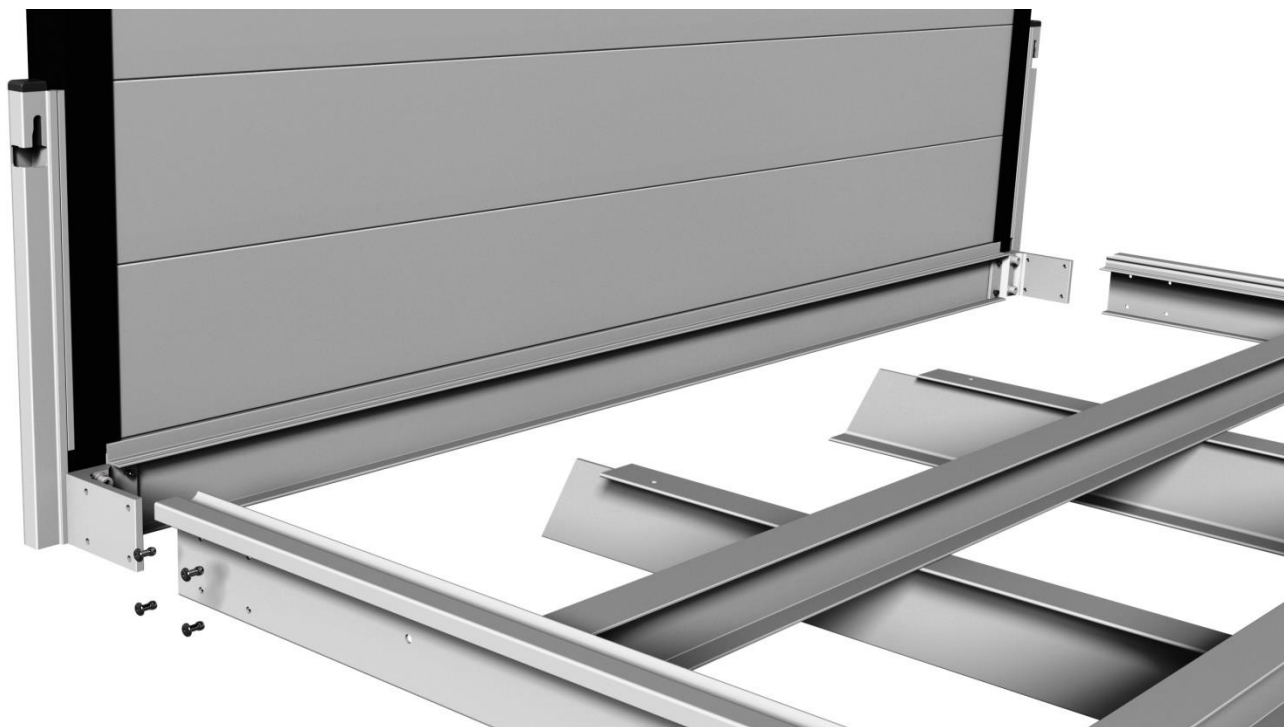


Montera framstammen till sidokantlinorna
med medföljande nit 40507-00.




Montera surrningsbyglarna i kantlinan.
Borra med 13 mm borrh (c/c 42 mm).

OBS! Innan golvskivorna börjar monteras se till att kantlinorna har 90 graders vinkel.

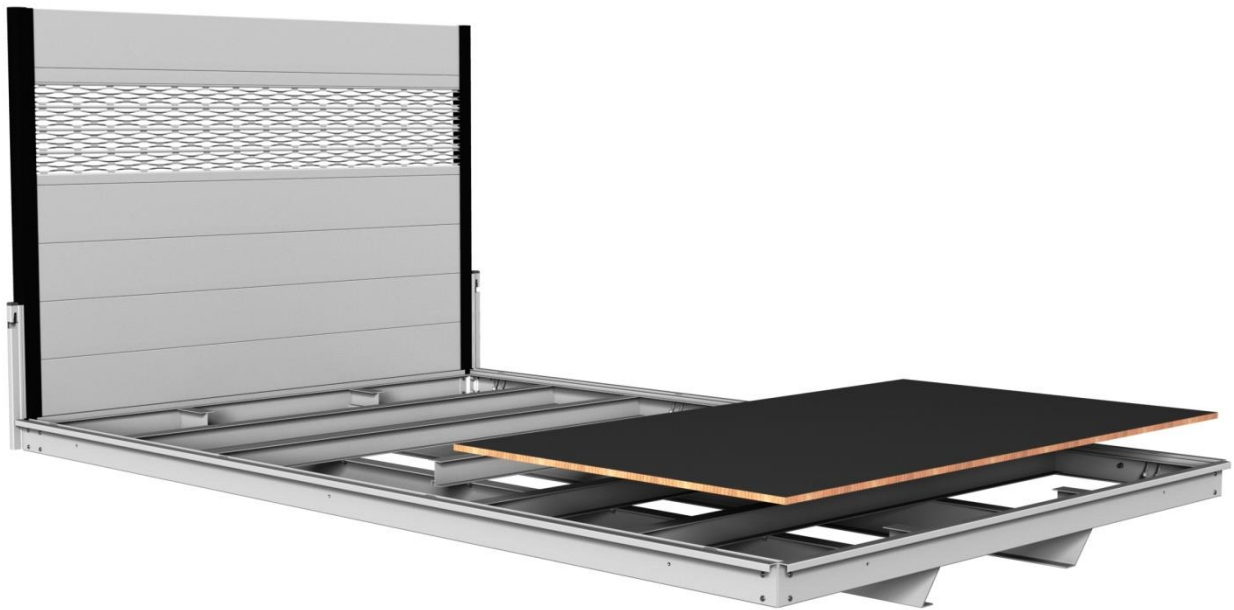


Börja lägga skivorna bakifrån, se till att skivskarvarna hamnar över en tvärbalk.

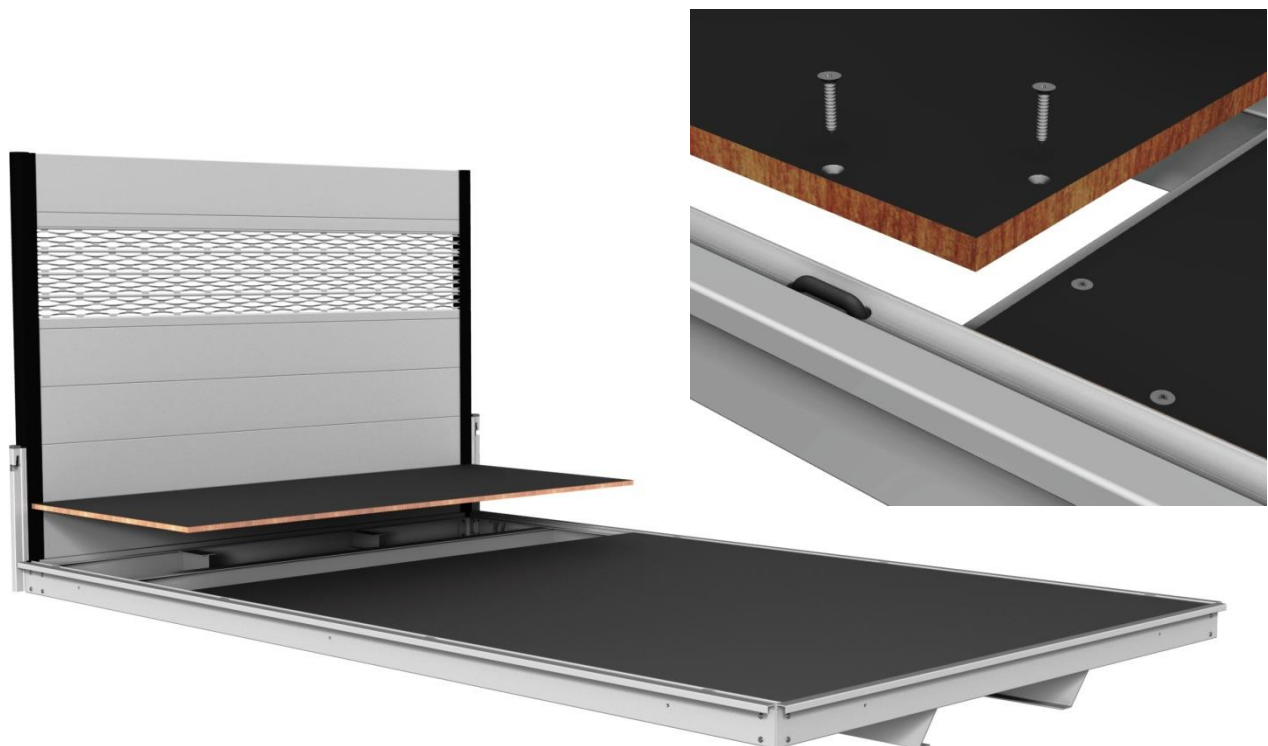


Sista skivan anpassas i mått därefter skruvas den på plats.

DENNA SIDA GÄLLER MONTERING AV ALUMINIUMGOLV.

OBS! Innan golvprofilerna börjar monteras se till att kantlinorna har 90 graders vinkel.

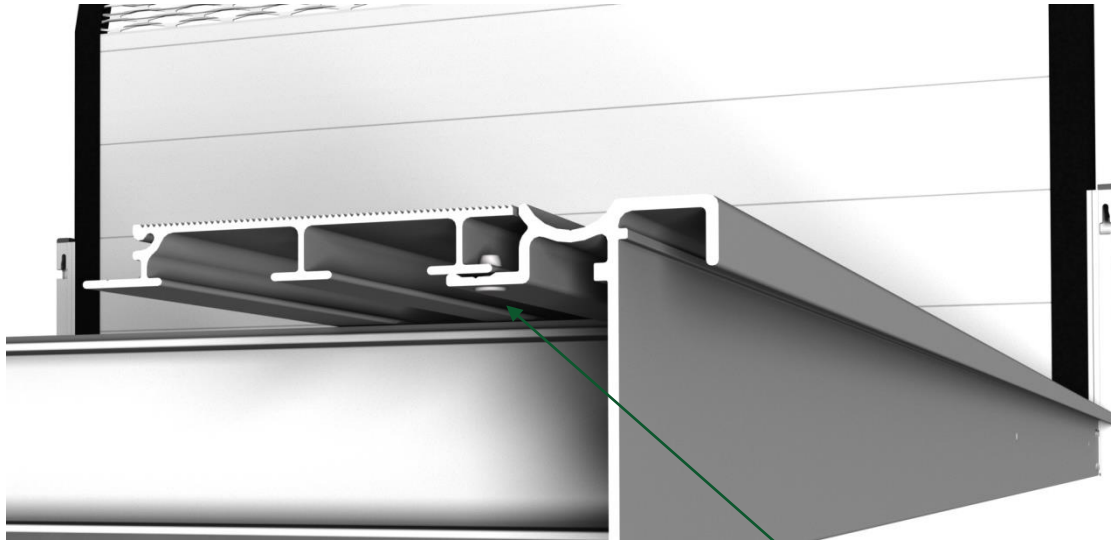

Första profilen (längskapad) monteras till sidokantlinan med bifogad nit 40213-00.

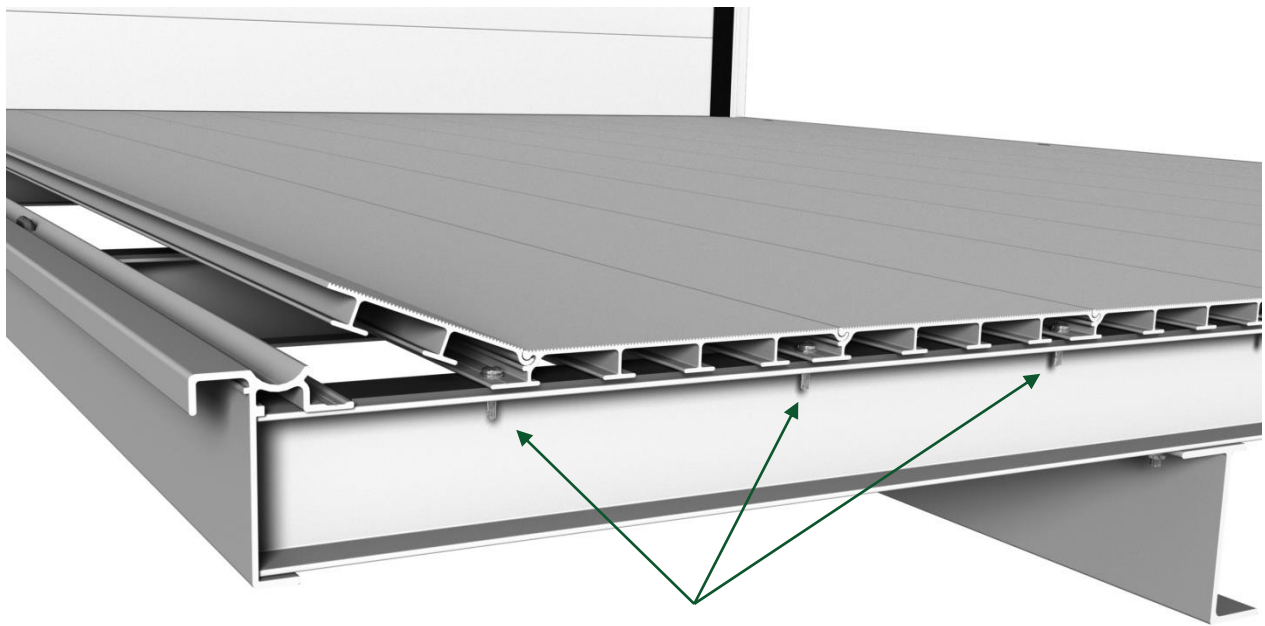


Skruva fast profilen genom flänsen till tvärbalken innan nästa profil viks i. Upprepa proceduren till sista profilen återstår. Använd bifogad skruv 40123-00.


Sista profilen (längskapad) monteras till sidokantlinan med bifogad nit 40213-00.



Montera gångjärnshonan i
avsett håll i kantlinan.

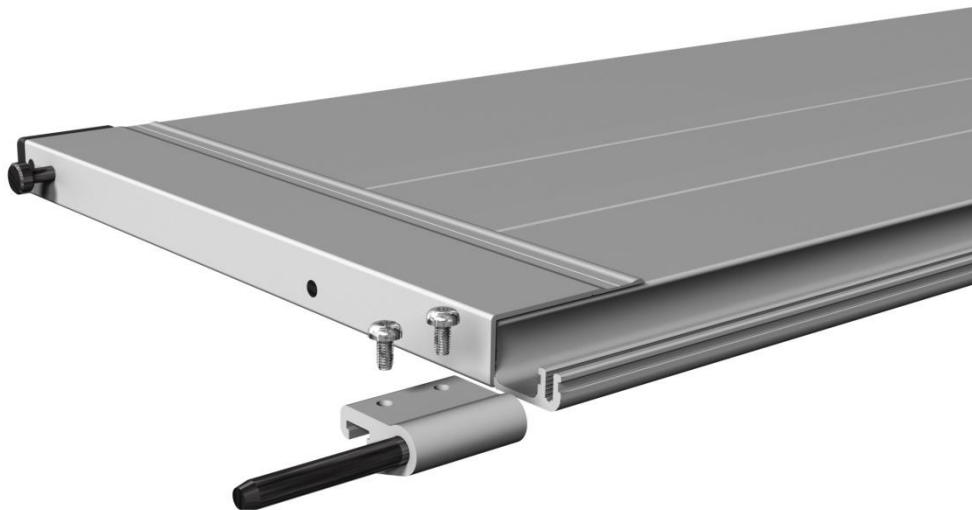

För in gångjärnen på lämmen, skruva inte fast dem.

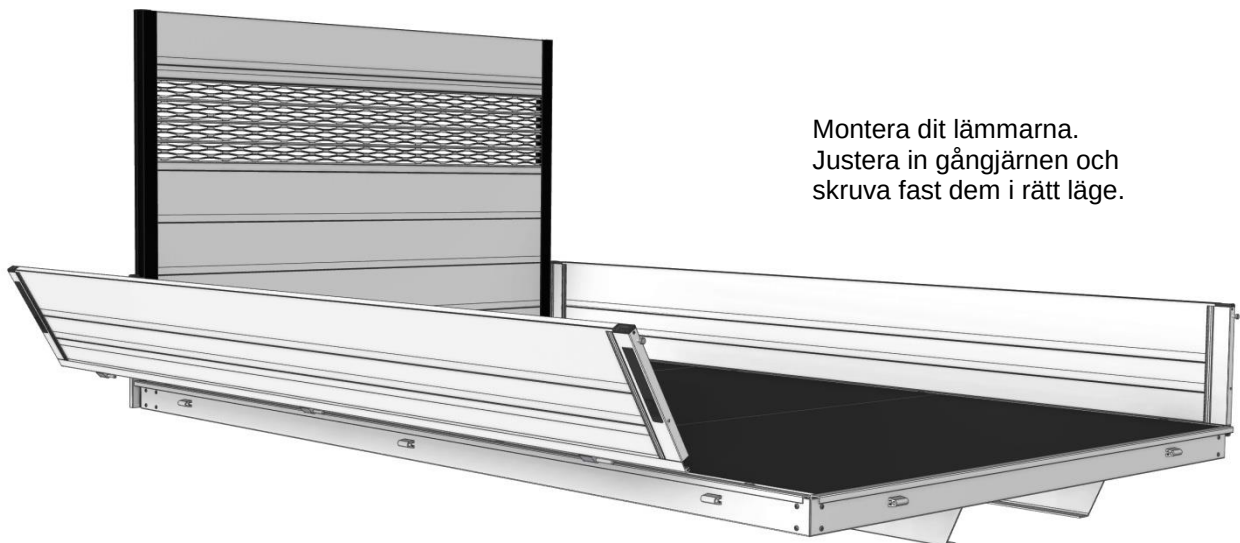


Montera dit lämmarna.
Justera in gångjärnen och
skruva fast dem i rätt läge.



Klart!


Tillbehör

- 2 st Kantlinestöd

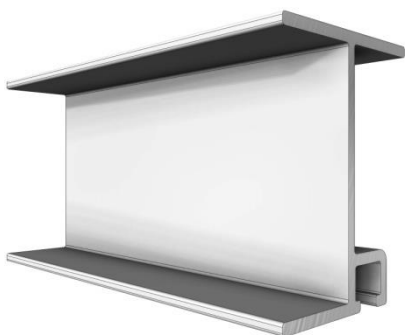

50468-00

- 2 st bakre hörnförband

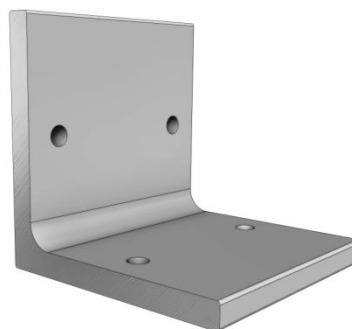


50453-00

- Surrningsbygel




50427-00

- Flänslåsmutter M8

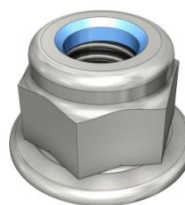

50428-00

- Chassifäste universal

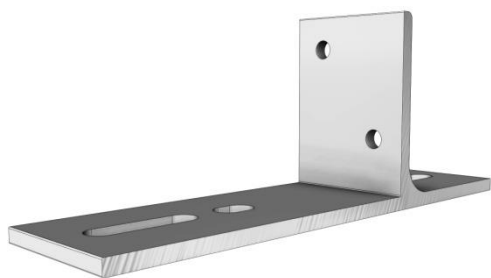


50493-00

- Chassifäste



50503-00

- Gångjärn

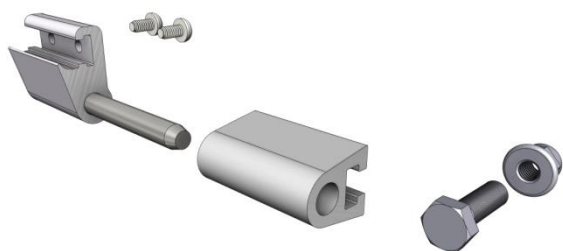


50460KH/LH-00

- Popnit rostfri SSBS 4,8x14,4




40213-00

- Popnit Magna-Lok 6,5x2-9,5 MGLP U8-6

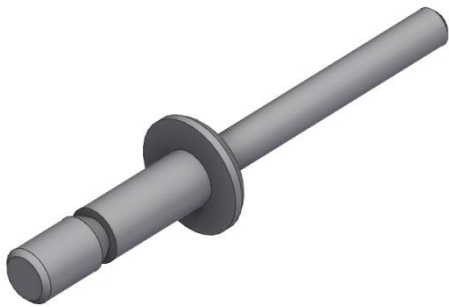

40504-00

- Popnit Ultra-Grip 6,4x 2,0-16,0

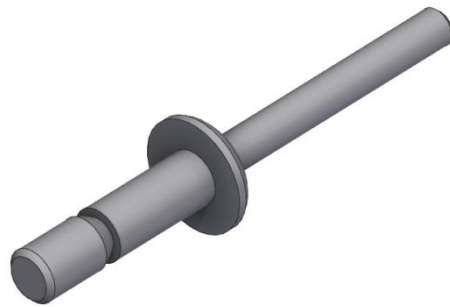


40507-00

- Bricka BRB, 8,4x16x1,6



40142-00

- Skruv M6S M8x25

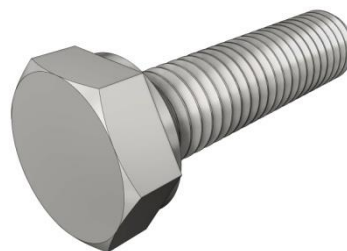


40156-00

- Skruv JT3-FR-&-5,5x25 E12



40123-00

- Tvärbalk

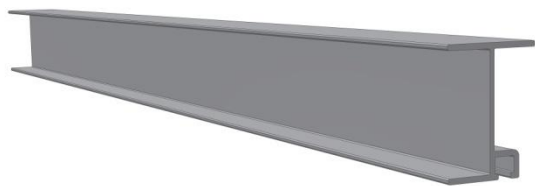

- Förhöjningsbalk



- Sidokantlina




- Bakkantlina



- Framstam



- Sidoläm

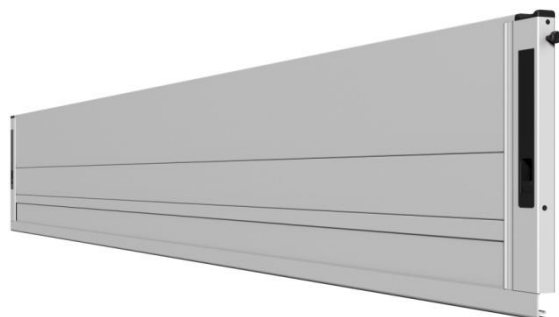

- Bakläm



- Aluminiumgolv

